ERSATZTEILLISTE
OF-2300

M-OSD-10009-10

ERSATZTEILLISTE OF-2300

ÜBERBLICK

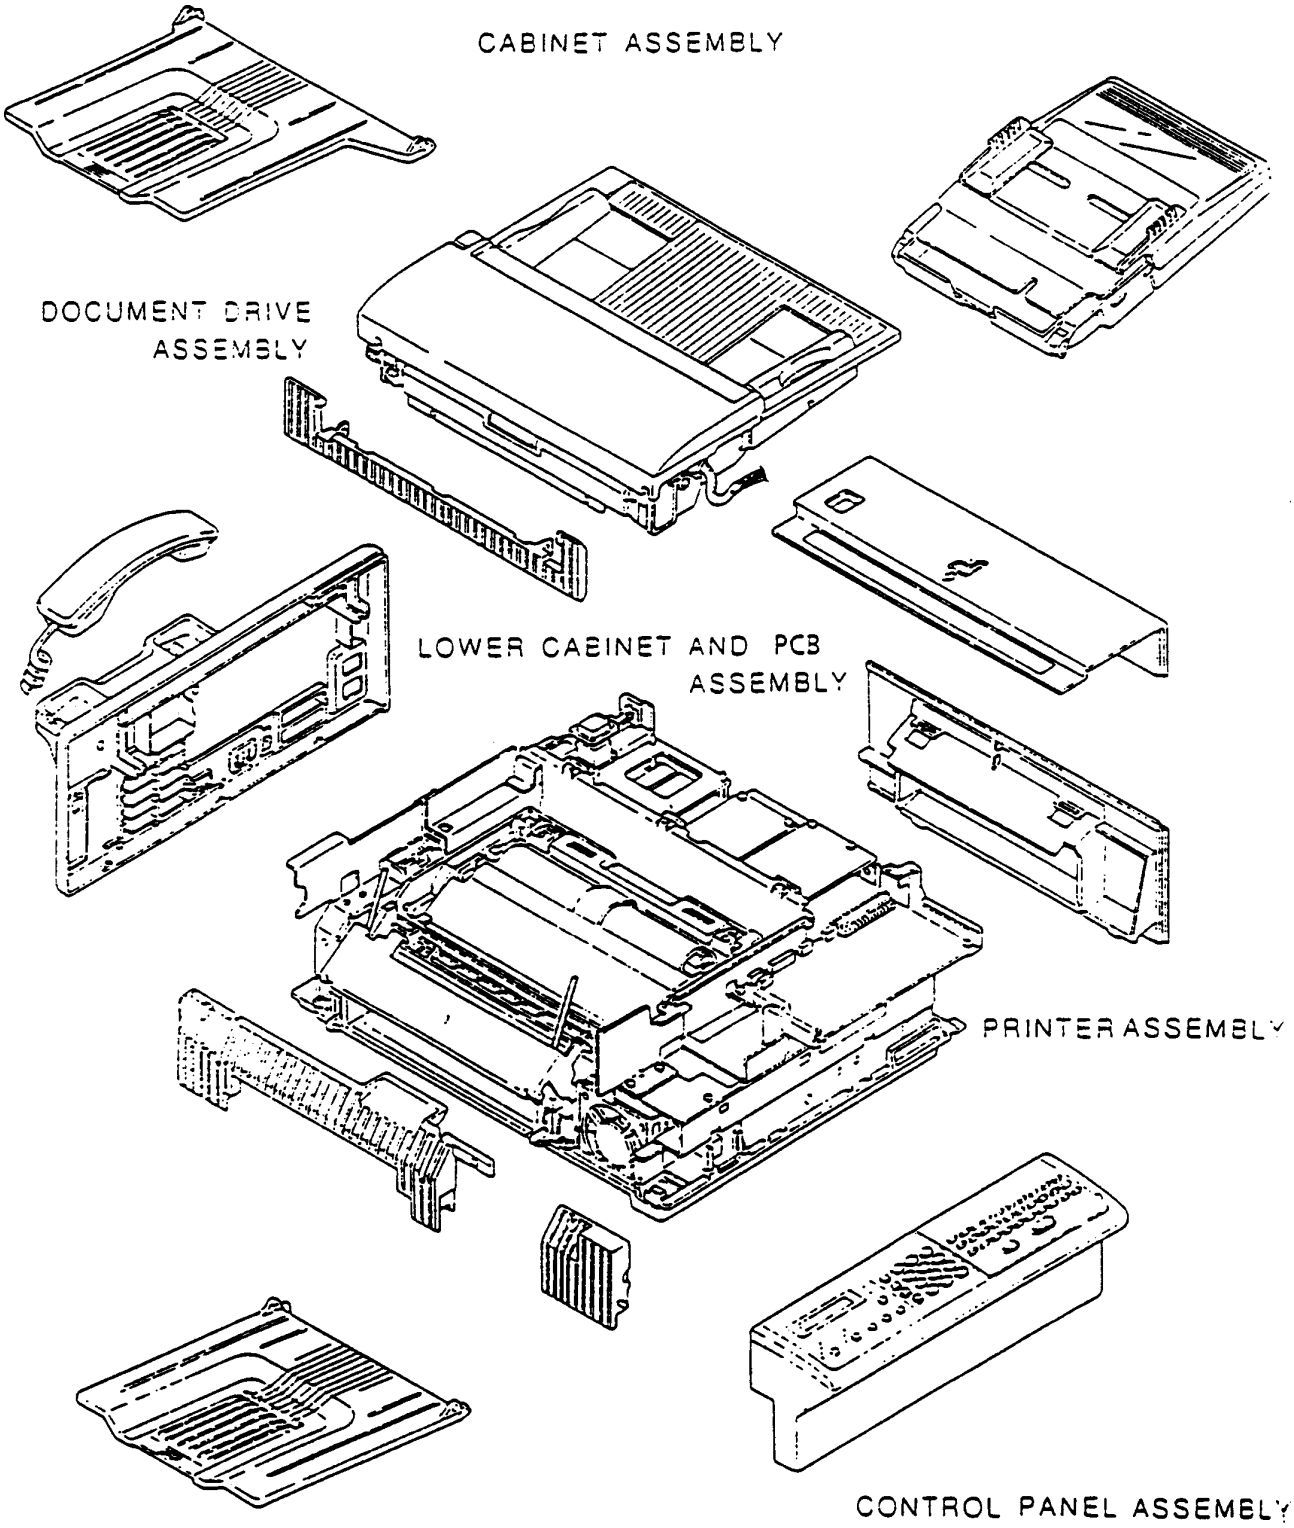

ZEICHNUNG 1 - CABINET ASSY

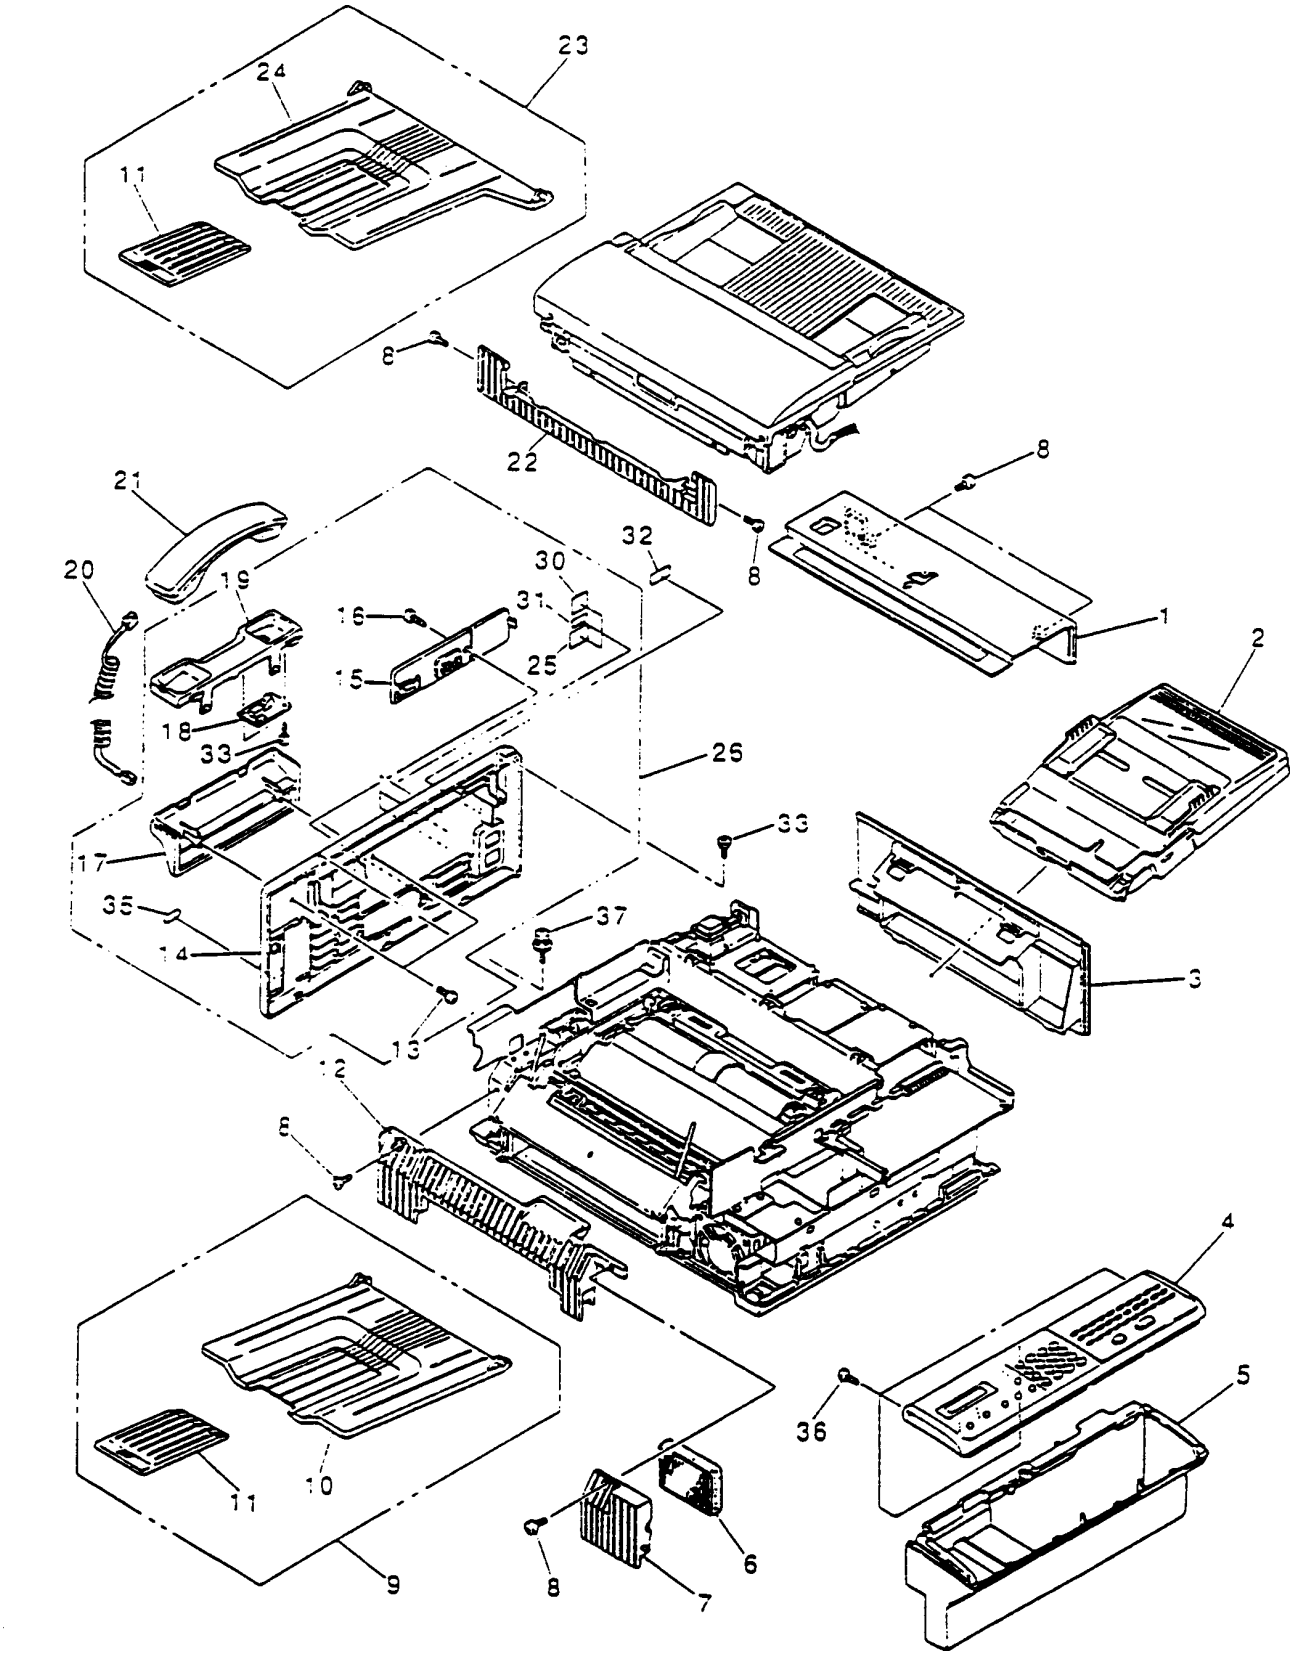

LISTE 1 - CABINET ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	SIDE COVER (RU) EXCEPT MH	1PP3527-5204P101
2	PAPER CASSETTE	O P T I O N
3	SIDE COVER (RL)	1PP3527-5199P1
4	CONTROL PANEL ASSY	4YB3527-1096G2
4A	CONTROL PANEL ASSY - STLZ	4YB3527-1096G6
5	FRONT COVER	1PP3527-5577P1
6	OZONE FILTER	4PP3527-5234P1
7	FILTER CASE	2PP3527-5203P1
8	SCREW	+D4-8-F
9	PAPER STACKER ASSY (ENTHÄLT NR. 10 + 11)	3PA3527-5306G2
10	PAPER STACKER	1PP3527-5298P1
11	SUB-STACKER	3PP3512-3026P2
12	SIDE COVER (LL)	1PP3527-5154P1
13	SCREW	+TTP4-10-HHC
14	REAR COVER	1PP3527-5572P1
15	TERMINAL COVER (INT'L, ASA, HOL, IRL)	2PP3527-5573P31
16	SCREW	+BTD3-8-IOF
17	CRADLE BASE	2PP3527-5205P1
18	HS-45 PCB	4YB3527-1114G3
19	CRADLE COVER	1PP3527-5206P1
20	HANDSET CORD	4YS3522-1252G4
21	HANDSET	4YB3512-2029G2
22	SIDE COVER (LU)	2PP3527-5155P1
23	DOCUMENT STACKER ASSY (ENTHÄLT NR. 11 + 24)	3PA3527-5306G1
24	DOCUMENT STACKER	1PP3527-5297P1
25	MODEL NAME PLATE (ASA, ASB, STLZ, INT'L, HOL, IRL)	3PP3527-5468P6
26	REAR COVER ASSY, INT'L (ENTHÄLT NR. 13, 14, 15B, 16, 17, 18A, 19, 25, 31, 33, 35)	3PA3527-5655G1
31	SERIAL NUMBER LABEL	4PP3512-4607P1
32	POW (E) LABEL - ASB,ASA	4PP3512-4166P1
33	SCREW	+BTD3-6-IOF
35	INSPECTED LABEL	4PP3522-3273P1
36	SCREW	+BTP(WH)3-8-F
37	SCREW	+P(SW+2W)4-6-HHC

ZEICHNUNG 2 - CONTROL PANEL ASSY

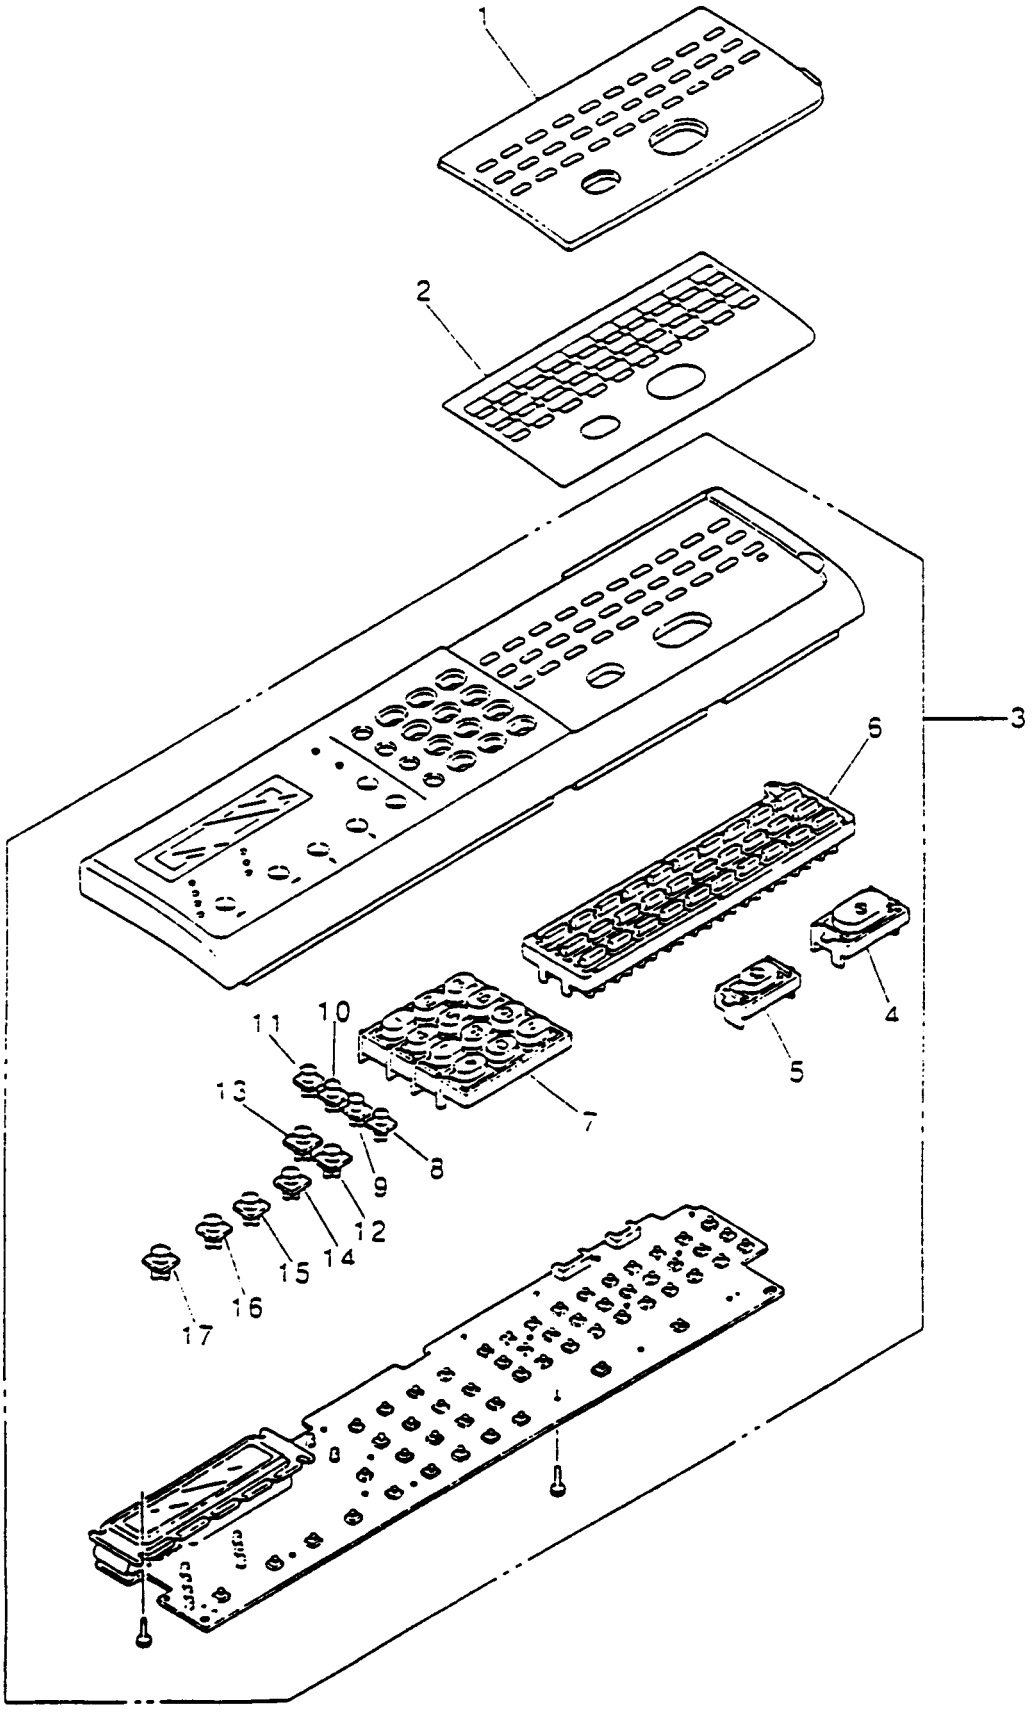

LISTE 2 - CONTROL PANEL ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	ONE TOUCH COVER (2)	2PP3527-5657P1
2	ONE TOUCH SHEET (2)	3PP3527-5651P2
3	CONTROL PANEL SUB-ASSY	3YB3527-1169P2
4	KEY BUTTON - START (2)	3PP3527-5484P2
5	KEY BUTTON - STOP (2)	3PP3527-5485P2
6	KEY BUTTON - ONE TOUCH	2PP3527-5658P2
7	KEY BUTTON - TEN (2)	3PP3527-5674P2
8	KEY BUTTON - COPY (2)	3PP3527-5659P2
9	KEY BUTTON - AUTO DIAL (2)	3PP3527-5660P2
10	KEY BUTTON - REDIAL (2)	3PP3527-5661P2
11	KEY BUTTON - V. REQUEST (2)	3PP3527-5662P2
12	KEY BUTTON - SELECT (2)	3PP3527-5663P2
13	KEY BUTTON - AUTO REC (2)	3PP3527-5664P2
14	KEY BUTTON - SEARCH (2)	3PP3527-5665P2
15	KEY BUTTON - HYPEN (2)	3PP3527-5666P2
16	KEY BUTTON - LIGHT (2)	3PP3527-5667P2
17	KEY BUTTON - PHOTO (2)	3PP3527-5668P2

ZEICHNUNG 3 - LOWER CABINET AND PCB ASSY

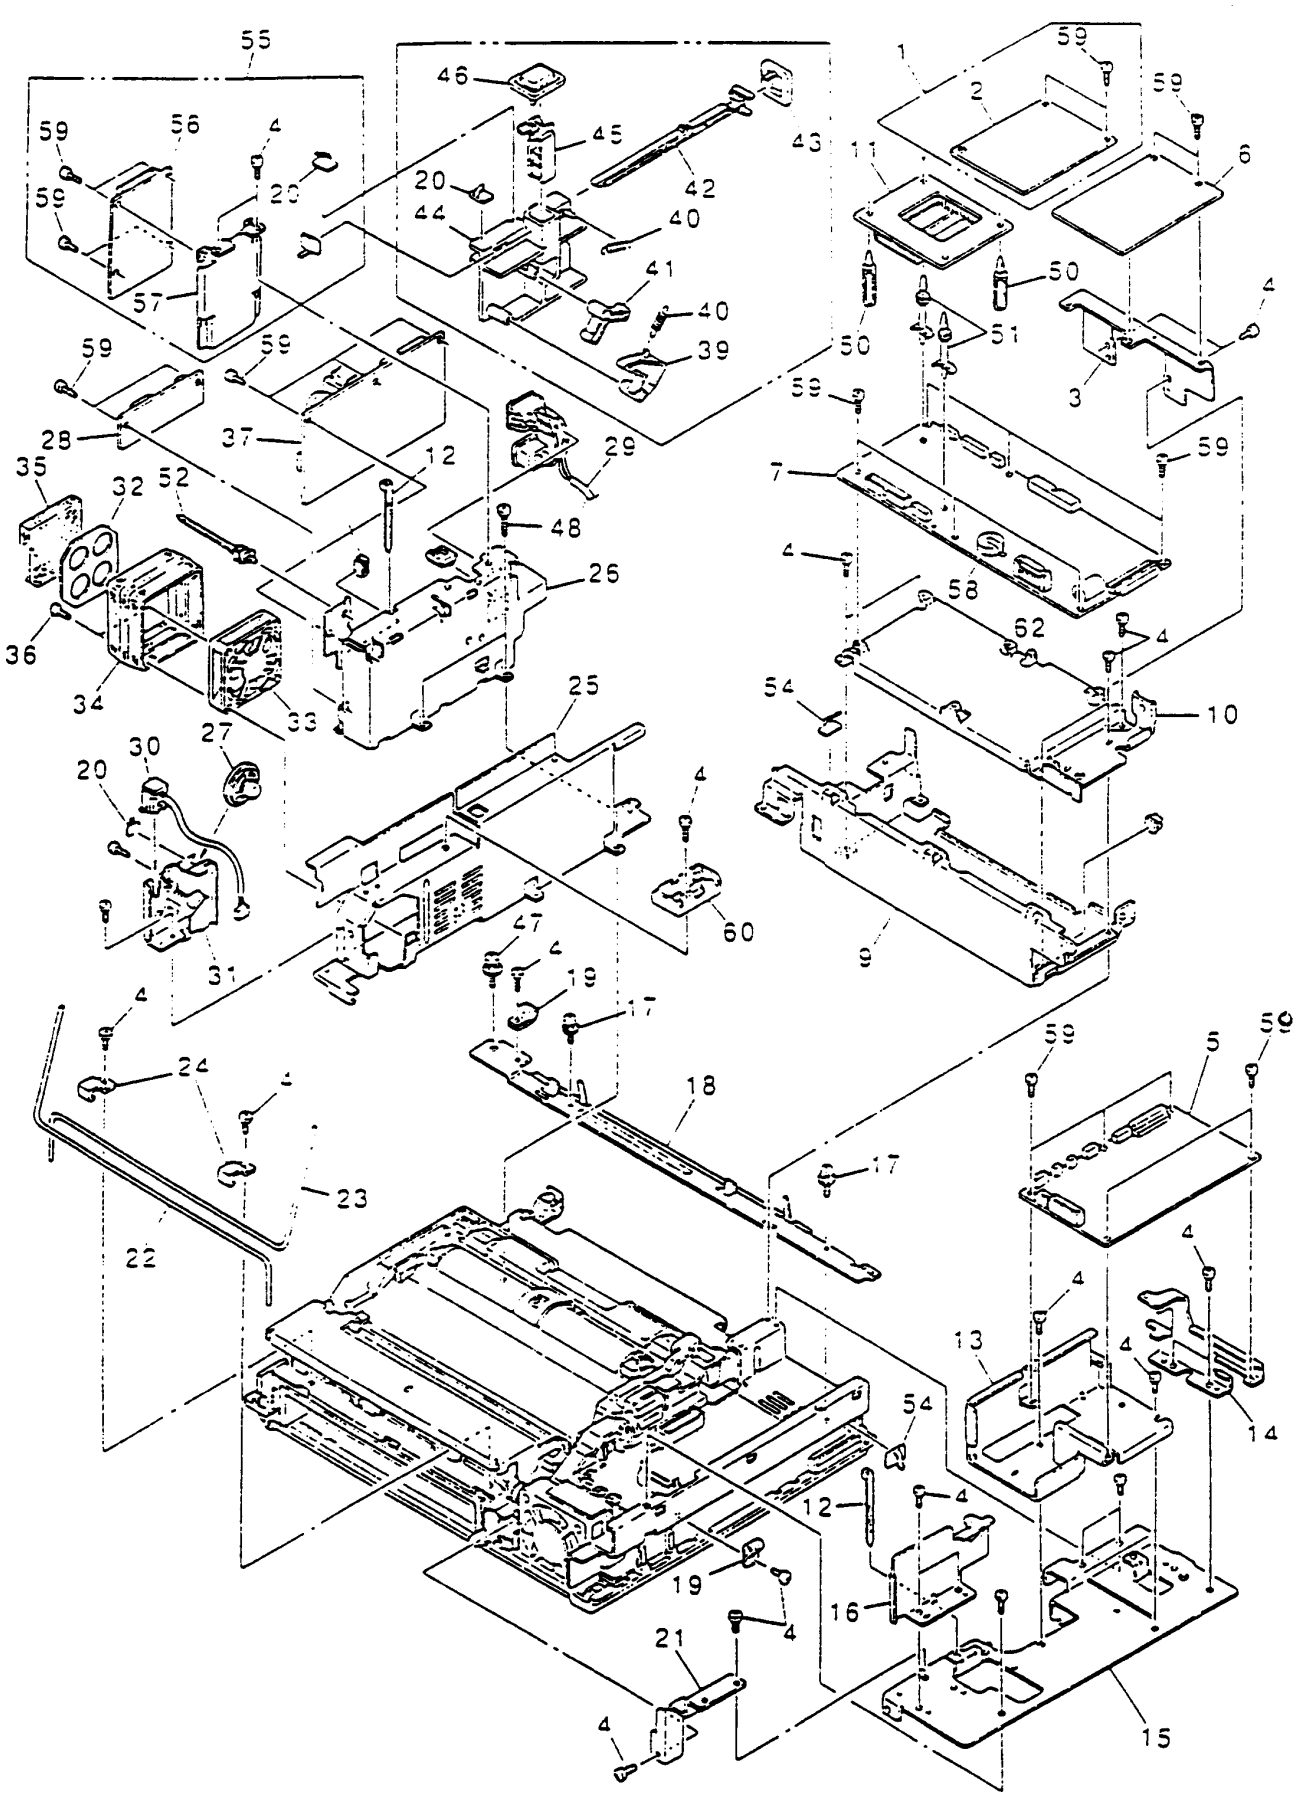

LISTE 3 - LOWER CABINET AND PCB ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	MEM2-45 OPTIONAL KIT	O P T I O N
2	P.W.A. MEM2-45 (OPTIONAL KIT)	O P T I O N
3	MEM BRACKET	3PP3527-5555P1
4	SCREW	+BTD3-6-IOF
5	P.W.A. PIF-45 (INT'L, IRL)	4YU3527-1085G12
6	P.W.A. MEM1-45	4YU3527-1090G2
7	P.W.A. MCNT-45 (INT'L, MH, HOL, ANZ, IRL, STLZ)	4YU3527-1084G12
9	PACKAGE SHELF	1PP3527-5553P1
10	MCNT BRACKET	1PP3527-5554P1
11	PCB (MODEM-45)	O P T I O N
11A	14. 4K MODEM OPTIONAL KIT	O P T I O N
12	CLAMPER	123A1002P0001
13	PIF BRACKET (L)	2PP3527-5558P1
14	PIF BRACKET (R)	3PP3527-5562P1
15	POWER SUPPLY COVER	1PP3527-5195P1
16	COVER (L)	3PP3527-5561P1
17	SCREW	+P(SW+2W)3-6-HHC
18	COVER (R)	2PP3527-5190P1
19	CORD HOLDER	4PP3527-5184P1
20	CLAMPER	123A1120P0002
21	REINFORCEMENT PLATE	4PP3527-5233P1
22	TORSION BAR (R)	4PP3527-5250P1
23	TORSION BAR (F)	4PP3527-5251P1
24	TORSION BAR HOLDER	4PP3527-5071P1
25	REAR PLATE	1PP3527-5552P1
26	NCU BRACKET	1PP3527-5556P1
27	SPEAKER	4YB3527-1025P3
28	P.W.A. LINE-45I (INT'L, HOL, IRL)	4YU3527-1088G3
29	CABLE (AC)	4YS3527-1041P1
30	CABLE (W14)	4YS3527-1032P1
31	MODULAR BRACKET	2PP3527-5559P1
32	FAN PROTECTOR	4PP3527-5599P1
33	EP FAN	4YB3527-1026P3
34	DUCT	3PP3527-5317P1
35	FILTER	4PP3527-5343P1

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
36	SCREW	+D4-25-F
37	P.W.A. NCU-45I (INT'L)	4YU3527-1086G4
38	RELEASE ASSY (ENTHÄLT NR. 39-46)	3PA3527-5257G13
39	RELEASE LEVER (P3)	4PP3527-5172P1
40	SPRING	4PP3527-5315P1
41	RELEASE LEVER (P2)	4PP3527-5173P1
42	RELEASE LEVER (S1)	3PP3527-5091P1
43	RELEASE BUTTON (S)	3PP3527-5220P1
44	LEVER FRAME	3PP3527-5175P1
45	RELEASE LEVER (P1)	4PP3527-5174P1
46	RELEASE BUTTON (P)	3PP3527-5219P1
47	SCREW	+P(SW+2W)4-6-HHC
48	SCREW	+TTP4-10-HHC
50	SUPPORT TAPPING	143A1042P0008
51	SUPPORT LOCKING	143A1041P0008
52	CLAMPER	123A1045P0001
54	CLAMPER	123A1120P0004
55	SIO-45 OPTIONAL KIT	O P T I O N
56	SIO-45 PCB (OPTIONAL KIT)	O P T I O N
57	SIO SHIELD PLATE (OPT. KIT)	O P T I O N
58	LITHIUM BATTERY	455A3035P0001
59	SCREW	+BTP(WH)3-6-F
60	BATTERY HOLDER - ASB, MH	4YS3527-1153P1
62	NI-CD BATTERY	456A1043P0002
63	NI-CD BATTERY - ASB, ASA	4YB3512-2051P1

ZEICHNUNG 4 - DOCUMENT DRIVE ASSY

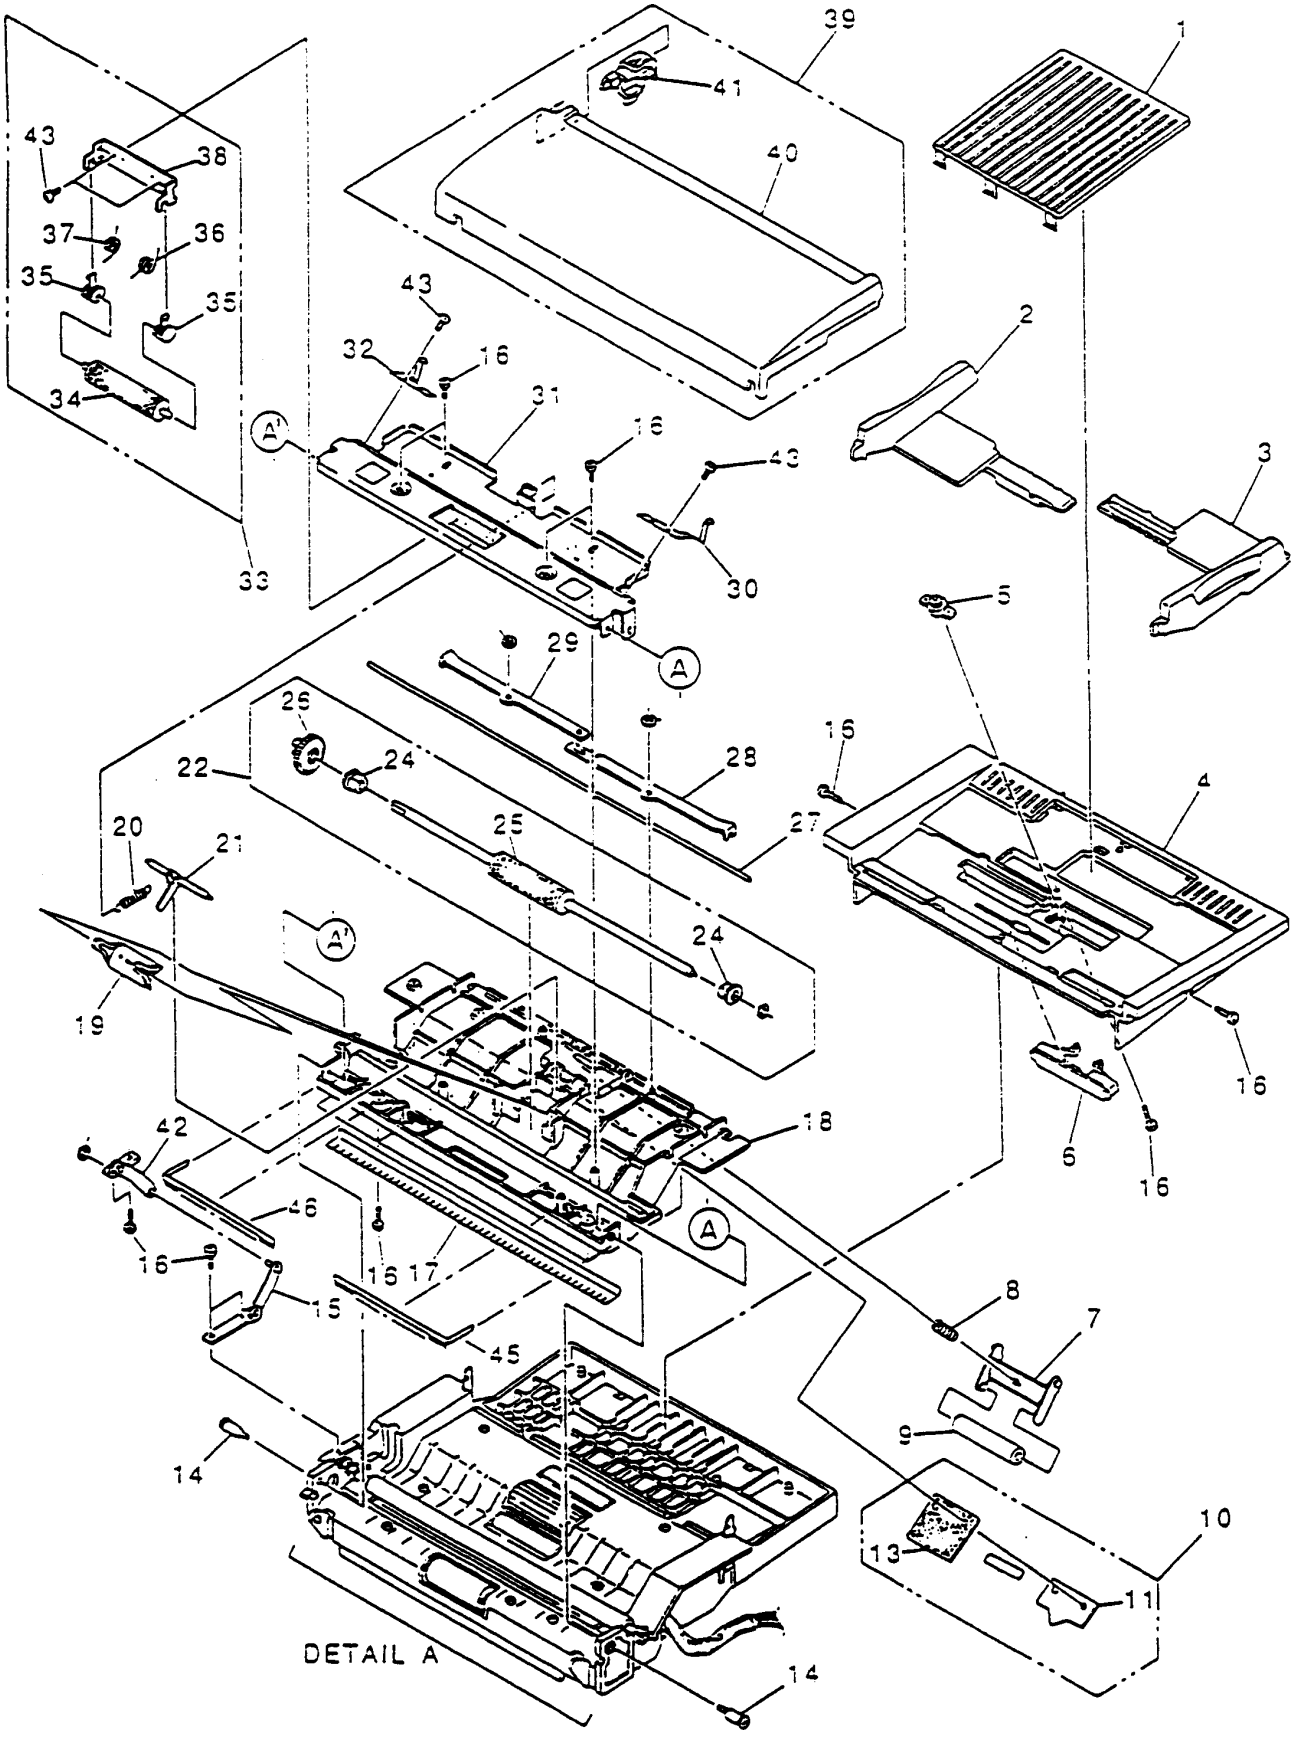

LISTE 4 - DOCUMENT DRIVE ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	DOCUMENT COVER	2PP3527-5569P1
2	DOCUMENT GUIDE (R)	2PP3527-5570P1
3	DOCUMENT GUIDE (F)	2PP3527-5571P1
4	DOCUMENT TABLE	1PP3527-5568P1
5	DAMPER GEAR	4YB3527-1037P1
6	MICRO SWITCH ASSY	4YB3527-1128G1
7	SUB PINCH ROLLER GUIDE	3PP3527-5216P1
8	SUB PINCH SPRING	4PP3527-5165P1
9	SUB PINCH ROLLER	4PP3527-5217P1
10	SEPARATION RUBBER ASSY	4PA3527-5266G1
11	SEPARATION MYLAR	4PP3527-5346P1
13	SEPARATION RUBBER	4PP3527-5249P1
14	SHOULDER SCREW	4PP3512-3818P2
15	ADF STAY	2PP3527-5437P2
16	SCREW	+BTD3-10-IOF
17	EARTH SHEET	4PP3527-5469P1
18	PAPER GUIDE (U)	1PP3527-5218P1
19	BACK UP PLATE	4PP3527-5153P1
20	ADF SPRING	4PP3527-5244P1
21	TENSION ARM	4PP3527-5221P1
22	FEED ROLLER ASSY (1) (ENTHÄLT NR. 23-26)	3PA3527-5276G1
24	BEARING	4PP3522-3568P1
25	FEED ROLLER (1)	3PP3527-5012P1
26	GEAR (Z30)	4PP3527-5028P1
27	LATCH SHAFT	4PP3527-5060P1
28	RELEASE BAR (R)	4PP3527-5207P1
29	RELEASE BAR (L)	4PP3527-5208P1
30	EARTH PLATE (ADF)	4PP3527-5236P1
31	SUPPORT PLATE	2PP3527-5228P1
32	EARTH PLATE (ADF)	4PP3527-5236P2
33	PINCH ROLLER ASSY	4PA3527-5273G1
34	PINCH ROLLER	4PP3527-5009P1
35	PINCH GUIDE	4PP3527-5222P1
36	PINCH SPRING	4PP3527-5245P2
37	PINCH SPRING	4PP3527-5245P1
38	PINCH ROLLER BRACKET	4PP3527-5229P1

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
39	ADF COVER ASSY (ENTHÄLT NR. 40-42)	3PA3527-5614G1
40	ADF COVER	1PP3527-5578P1
41	RELEASE BUTTON (ADF)	3PP3527-5574P1
42	ADF STAY	2PP3527-5437P1
43	SCREW	+BTD3-6-IOF
45	EARTH BRUSH	4PP3527-5685P1
46	EARTH BRUSH	4PP3527-5685P2

ZEICHNUNG 5 - DETAIL A: SCAN FRAME ASSY

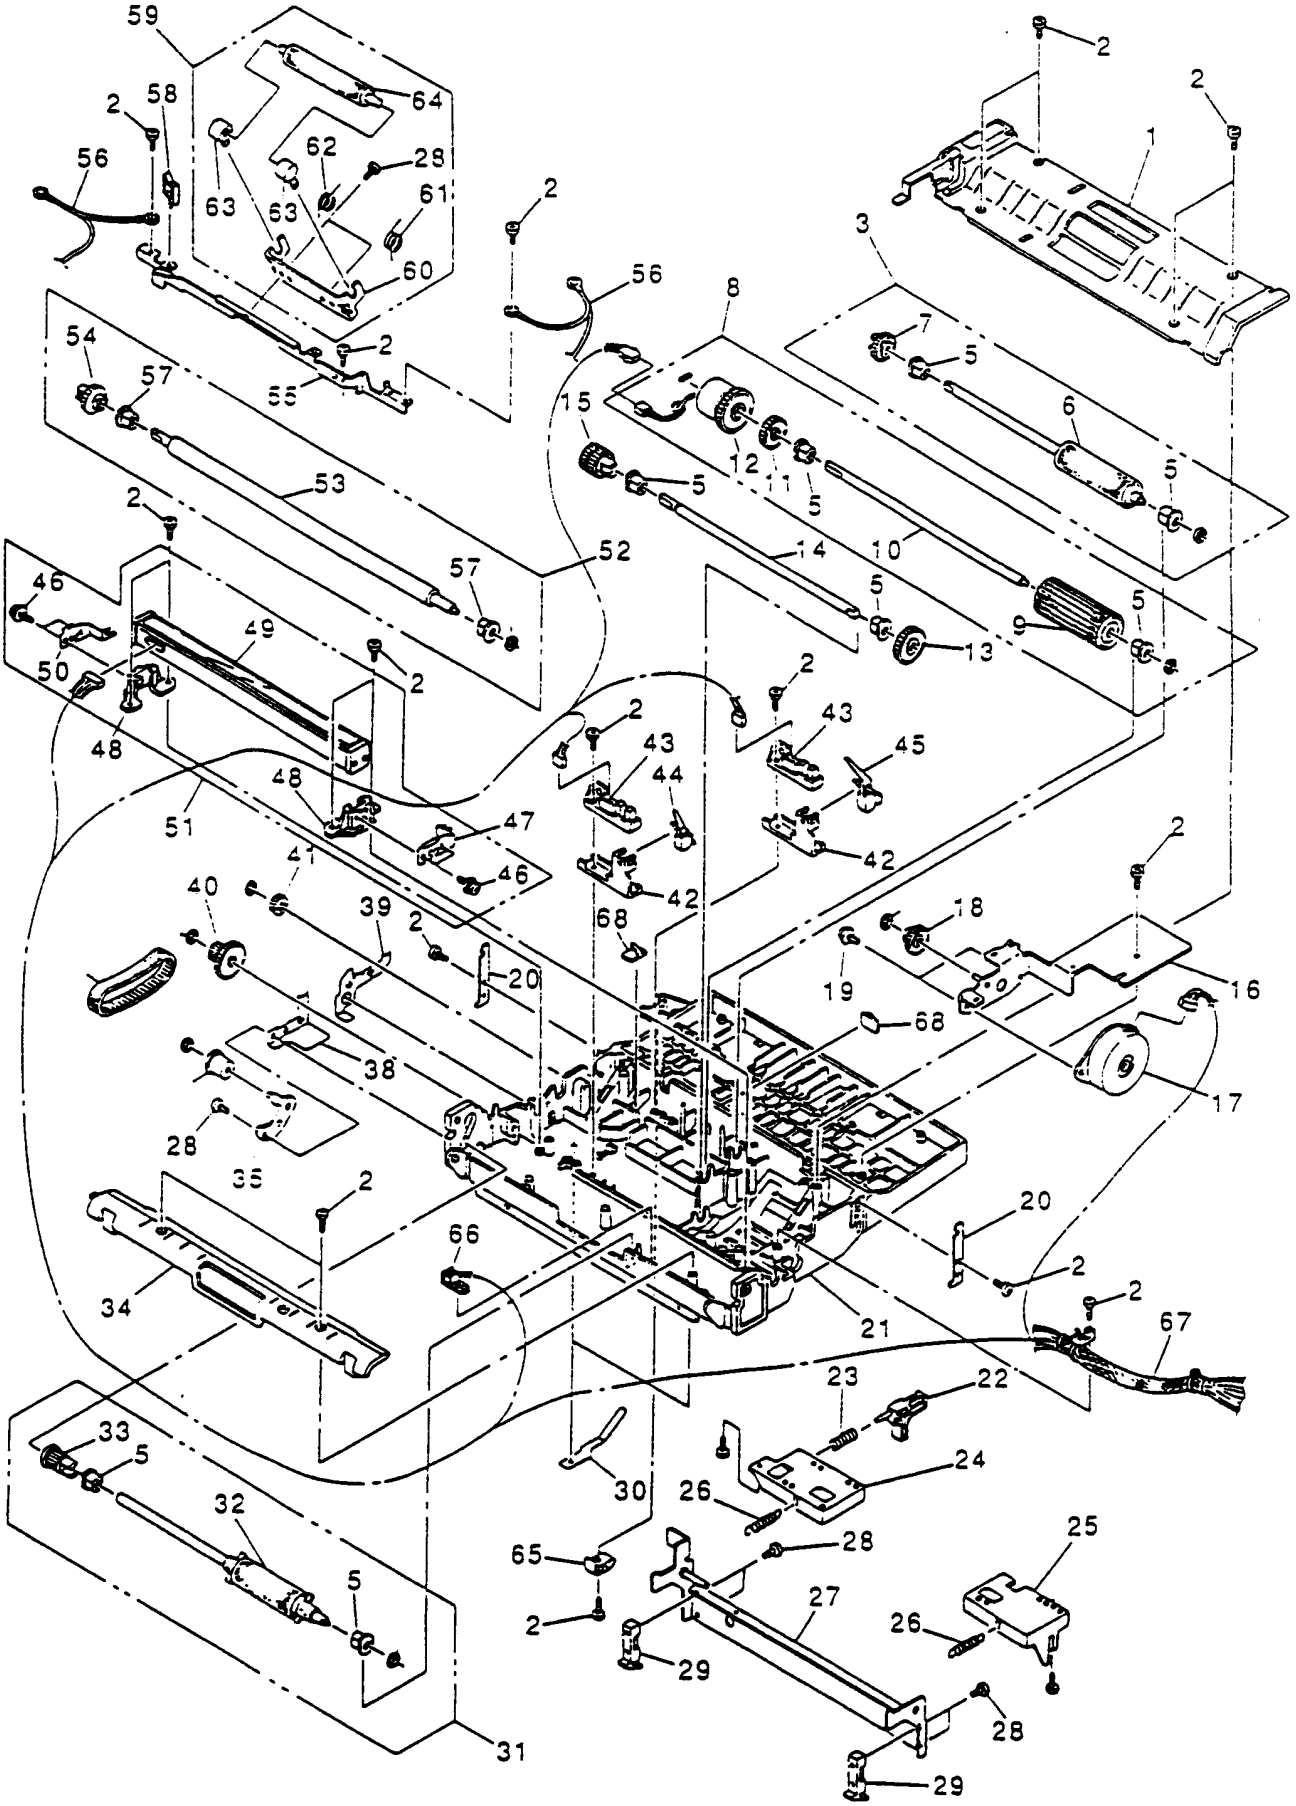

LISTE 5 - DETAIL A: SCAN FRAME ASSY

NR.	BEZEICHNUNG		BESTELL-NR.
1	PAPER GUIDE (M)		1PP3527-5004P1
2	SCREW		+BTD3-10-I0F
3	SUB ROLLER ASSY (ENTHÄLT NR. 4-7)		3PA3527-5275G1
5	BEARING		4PP3522-3568P1
6	SUB-ROLLER		3PP3527-5053P1
7	GEAR B (Z20)		4PP3527-5031P1
8	ADF ROLLER ASSY (ENTHÄLT NR. 4, 5, 9-12)		3PA3527-5274G1
9	ADF ROLLER		4PP3527-5133P1
10	ADF SHAFT		3PP3527-5067P1
11	GEAR (Z28)		4PP3527-5029P1
12	CLUTCH		4YB3527-1021P1
13	GEAR (Z44)		4PP3527-5037P1
14	SHAFT		3PP3527-5068P1
15	GEAR (Z24/25)		4PP3527-5033P1
16	MOTOR BRACKET		3PP3527-5243P1
17	SCAN MOTOR		4YB3527-1023P1
		OR	4YB3527-1024P1
18	GEAR (Z19/48)		4PP3527-5032P1
19	SCREW		+P(SW+W)3-6-HHC
20	LATCH PLATE (ADF)		4PP3527-5169P1
21	SCANNER FRAME		1PP3527-5002P1
22	RELEASE LEVER (P)		4PP3527-5090P1
23	SPRING (RL)		4PP3527-5316P1
24	LATCH BRACKET (R)		3PP3527-5227P1
25	LATCH BRACKET (F)		3PP3527-5226P1
26	SPRING (RB)		4PP3527-5314P1
27	LATCH BRACKET (S)		3PP3527-5106P1
28	SCREW		+BTD3-6-IOF
29	SCANNER LATCH		4PP3527-5105P1
30	GUIDE PLATE		4PP3527-5237P1
31	FEED ROLLER ASSY (2) (ENTHÄLT NR. 4, 5, 32, 33)		3PA3527-5277G1
32	FEED ROLLER (2)		3PP3527-5013P1
33	PULLEY (Z30)		4PP3527-5035P1
34	PAPER GUIDE (E)		1PP3527-5225P1

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
35	IDLER BRACKET	4PP3527-5323P1
38	EARTH PLATE (B)	4PP3527-5241P1
39	EARTH PLATE (A)	4PP3527-5240P1
40	PULLEY (Z40/26)	4PP3527-5036P1
41	GEAR (Z16)	4PP3527-5034P1
42	PC BRACKET	3PP3527-5213P1
43	SENSOR	4YB3522-1236G1
44	PC2 LEVER	4PP3527-5215P1
45	PC1 LEVER	4PP3527-5214P1
46	SCREW	+P(SW+W)2.6-6-H
47	EARTH PLATE (SL)	4PP3527-5563P1
48	SENSOR HOLDER	3PP3527-5224P1
49	SENSOR	4YB3512-1984G1
50	EARTH PLATE (SR)	4PP3527-5564P1
51	SENSOR ASSY (ENTHÄLT NR. 46-50)	3PA3527-5613G1
52	SENSOR ROLLER ASSY (ENTHÄLT NR. 4, 53, 54, 57)	3PA3527-5283G1
53	SENSOR ROLLER	3PP3527-5011P1
54	GEAR A (Z20)	4PP3527-5027P1
55	SUPPORT BAR	3PP3527-5242P1
56	EARTH CABLE	4PP3527-5322P1
57	BEARING	4PP3527-5355P1
59	PINCH ROLLER ASSY (ENTHÄLT NR. 60-64)	4PA3527-5273G1
60	PINCH ROLLER BRACKET	4PP3527-5229P1
61	PINCH SPRING	4PP3527-5245P2
62	PINCH SPRING	4PP3527-5245P1
63	PINCH ROLLER GUIDE	4PP3527-5222P1
64	PINCH ROLLER	4PP3527-5009P1
65	SPRING (S)	4PP3527-5446P1
66	STAMP ASSY	4YB3527-1022P3
67	CABLE ASSY	1PA3527-5615G1
68	CLAMPER	123A1120P0002

ZEICHNUNG 6 - PRINTING ASSY

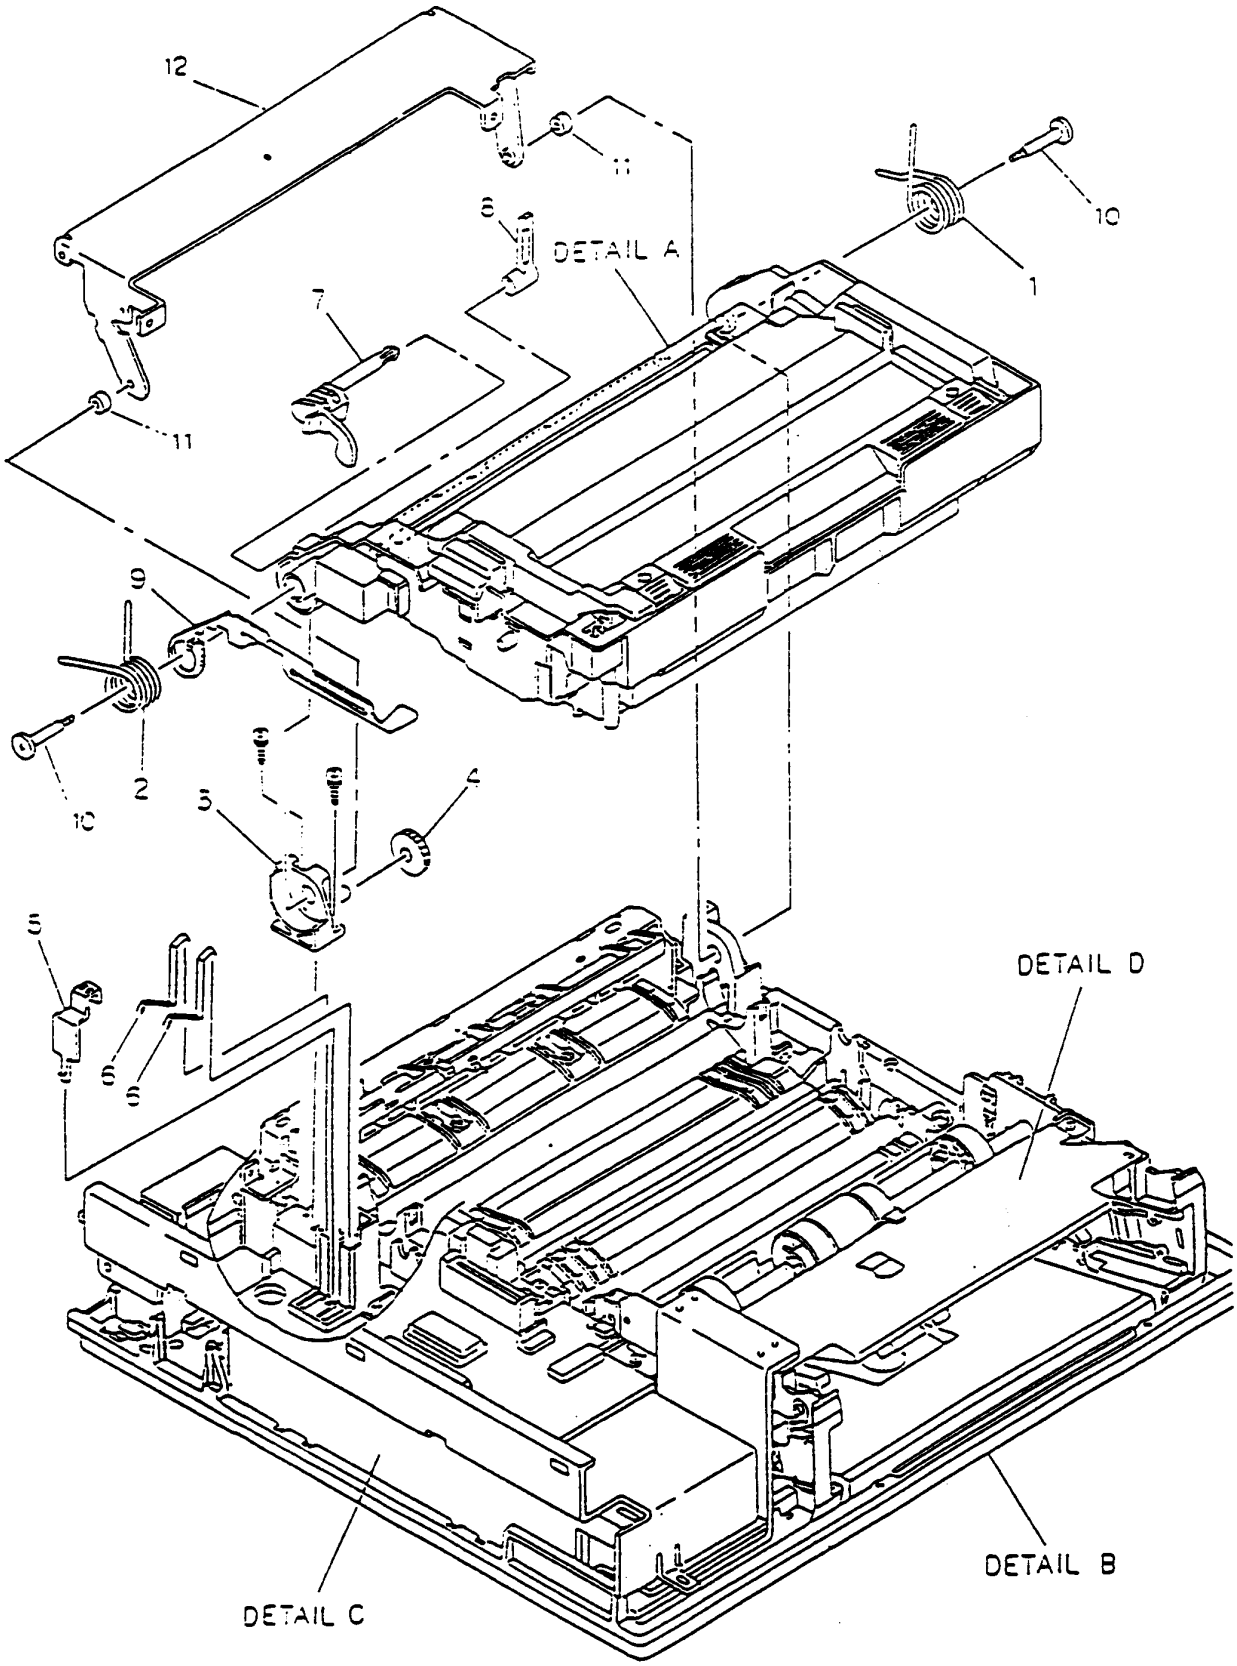

LISTE 6 - PRINTING ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	TORSION SPRING, R	4PP4083-2094P1
2	TORSION SPRING, L	4PP4083-2093P1
3	HINGE BRACKET	3PP3527-5096P1
4	IDLE GEAR	4PP3527-5095P2
5	AC CONTACT COVER	4PP4083-2103P1
6	AC CONTACT PLATE	4PP4083-2048P1
7	EJECT SENSOR LEVER	4PP4083-2578P1
8	EJECT SENSOR LEVER	4PP4083-2589P1
9	SUPPORT PLATE	3PP4083-2065P1
10	SHAFT	4PP3527-5248P1
11	COLLAR	4PP3527-5247P1
12	SCANNER STAY	2PP3527-5051P1

ZEICHNUNG 7 - DETAIL A: UPPER UNIT

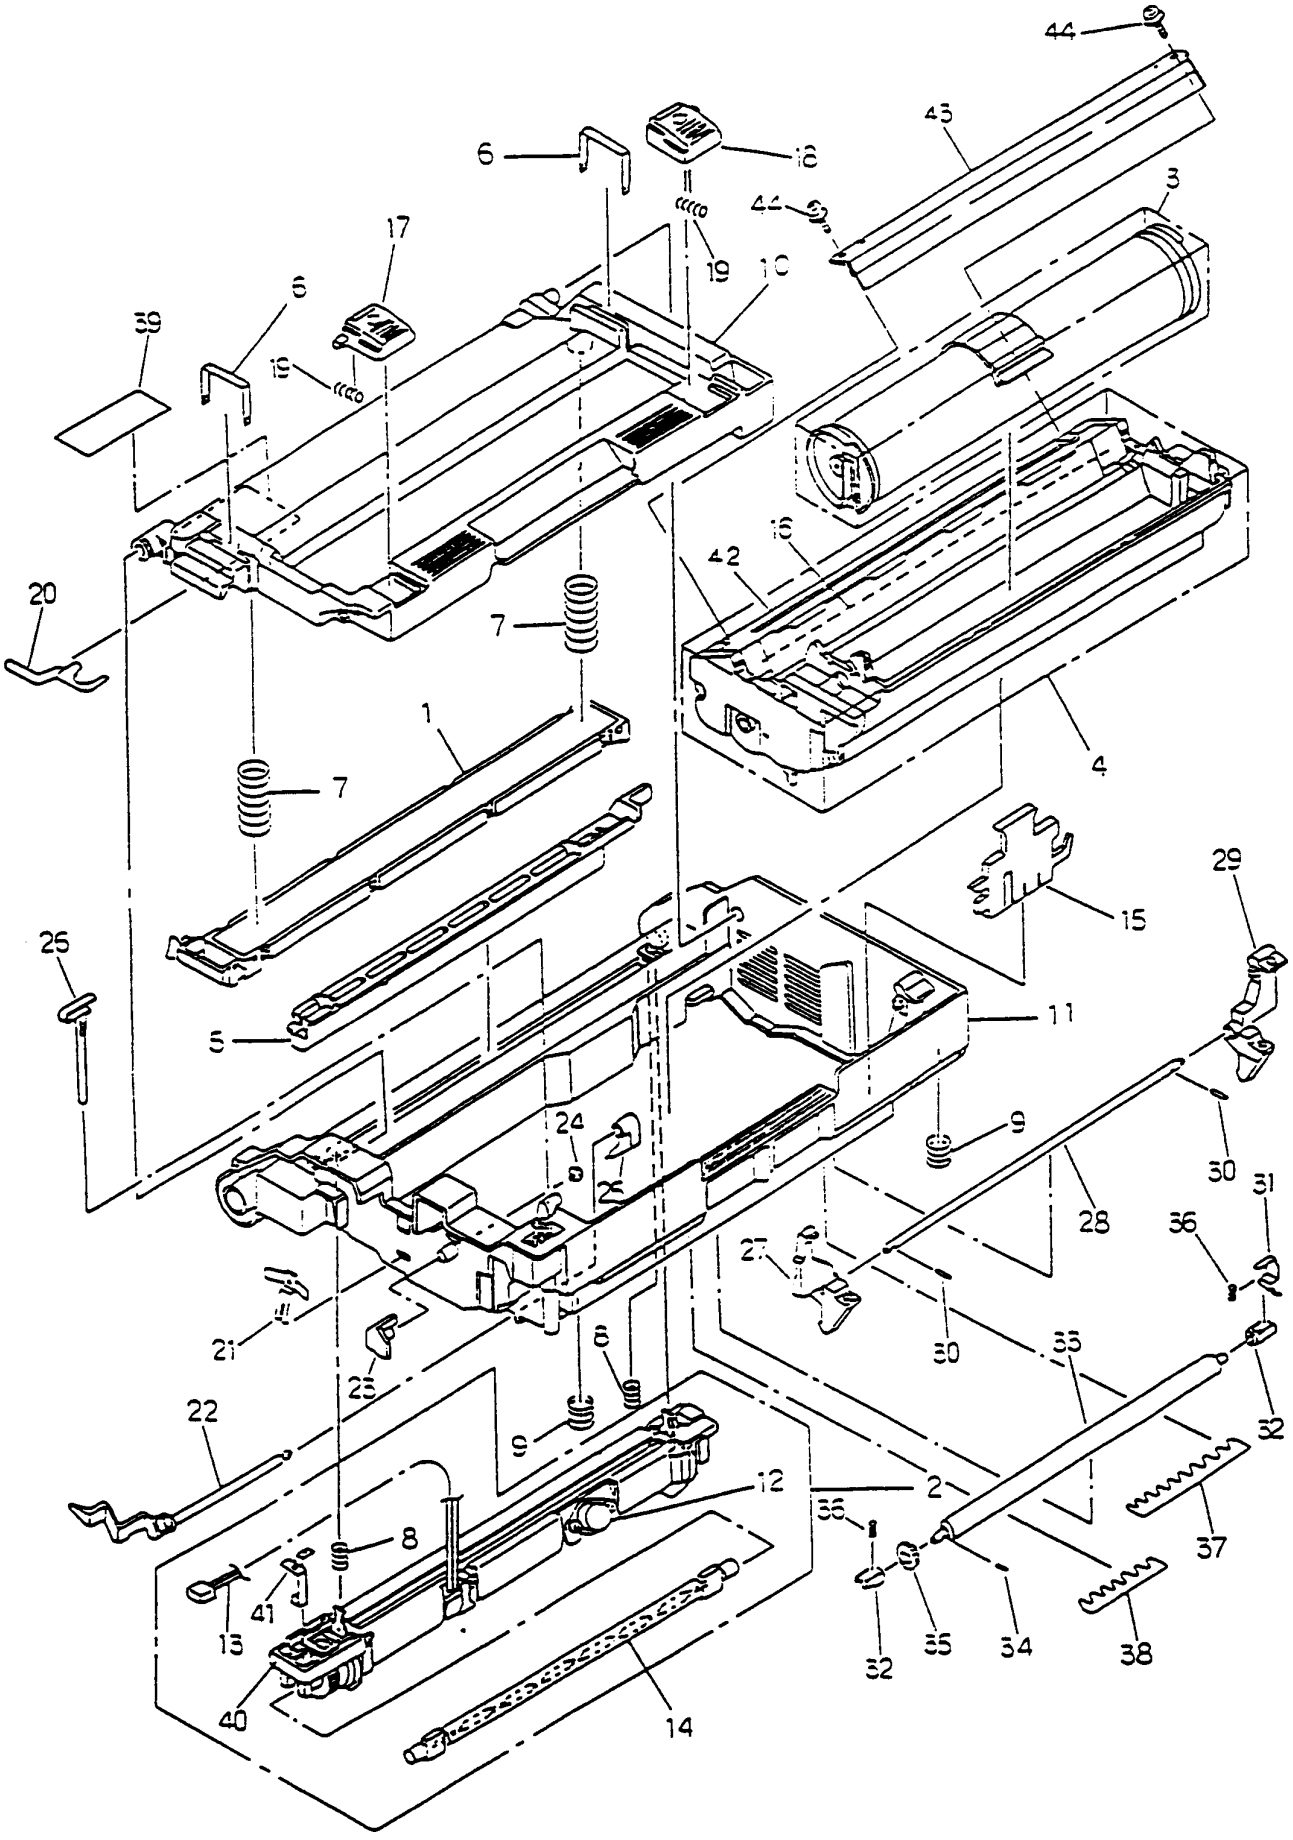

LISTE 7 - DETAIL A: UPPER UNIT

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	LED HEAD UNIT	4YA4083-3061G1
2	FUSING UNIT	2YX4083-2073G4
3	TONER CARTRIDGE	O P T I O N
4	EP CARTRIDGE	O P T I O N
5	FUSER PAD	3PB4083-2096P1
6	CLAMP SPRING	4PP4083-2099P1
7	BIAS SPRING	4PP4083-2088P1
8	PRESSURE COIL SPRING	4PP4083-2091P1
9	PRESSURE COIL SPRING	LB-191200-5
10	LED HEAD HOUSING	1PP4083-2087P1
11	UPPER FRAME	1PP4083-2061P1
12	THERMOSTAT ASSY (220V)	3PB4083-3018P2
13	THERMISTOR	630A0026L0006
14	FUSER LAMP (220V)	3PB4083-2081P2
15	TRANSFER CLEANER	4PP4083-2757G1
16	CHARGE CORONA WIRE	4PB4083-2018P1
17	LED OPEN KNOB, L	3PP4083-2594P1
18	LED OPEN KNOB, R	3PP4083-2595P1
19	PRESSURE SPRING	4PP4083-2596P1
20	EARTH PLATE (LED)	4PP4083-2090P1
21	EARTH PLATE	4PP4083-2067P1
22	SENSOR FLAG	3PP4083-2069P1
23	SENSOR LEVER	4PP4083-2732G1
24	TONER LEVER RIVET	4PP4083-2584P1
25	SENSOR LEVER (RESISTOR)	4PP4083-2068P1
26	ACTUATOR	4PP4083-2095P1
27	LOCK LEVER, L	3PP4083-2063P1
28	LOCK LEVER SHAFT	4PP4083-2064P1
29	LOCK LEVER, R	3PP4083-2062P1
30	KNOCK PIN	NK2-16-SUS
31	EARTH PLATE	4PP4083-2066P1
32	BEARING	4PP4083-2071P2
33	PRESSURE ROLLER	4PP4083-2848P1
34	KNOCK PIN	NK1.6-8-SUS
35	PRESSURE ROLLER GEAR	4PP4083-2819P1
36	PRESSURE SPRING	4PP4083-2072P1

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
37	PAPER GUIDE FILM (A)	4PB4083-3055P1
38	PAPER GUIDE FILM (B)	4PB4083-3056P1
39	CAUTION LABEL	4PB4012-3138P1
40	HEATER HOLDER (A)	3PP4083-2078P1
41	CONTACT PLATE (B)	4PP4083-2083P1
42	CORONA CHARGE ASSY	3PA4083-2720G1
43	CLEANING BLADE	3PB4083-2675P1
44	TAPPING SCREW	4PB4083-2500P10

ZEICHNUNG 8 - DETAIL B: LOWER UNIT (1/2)

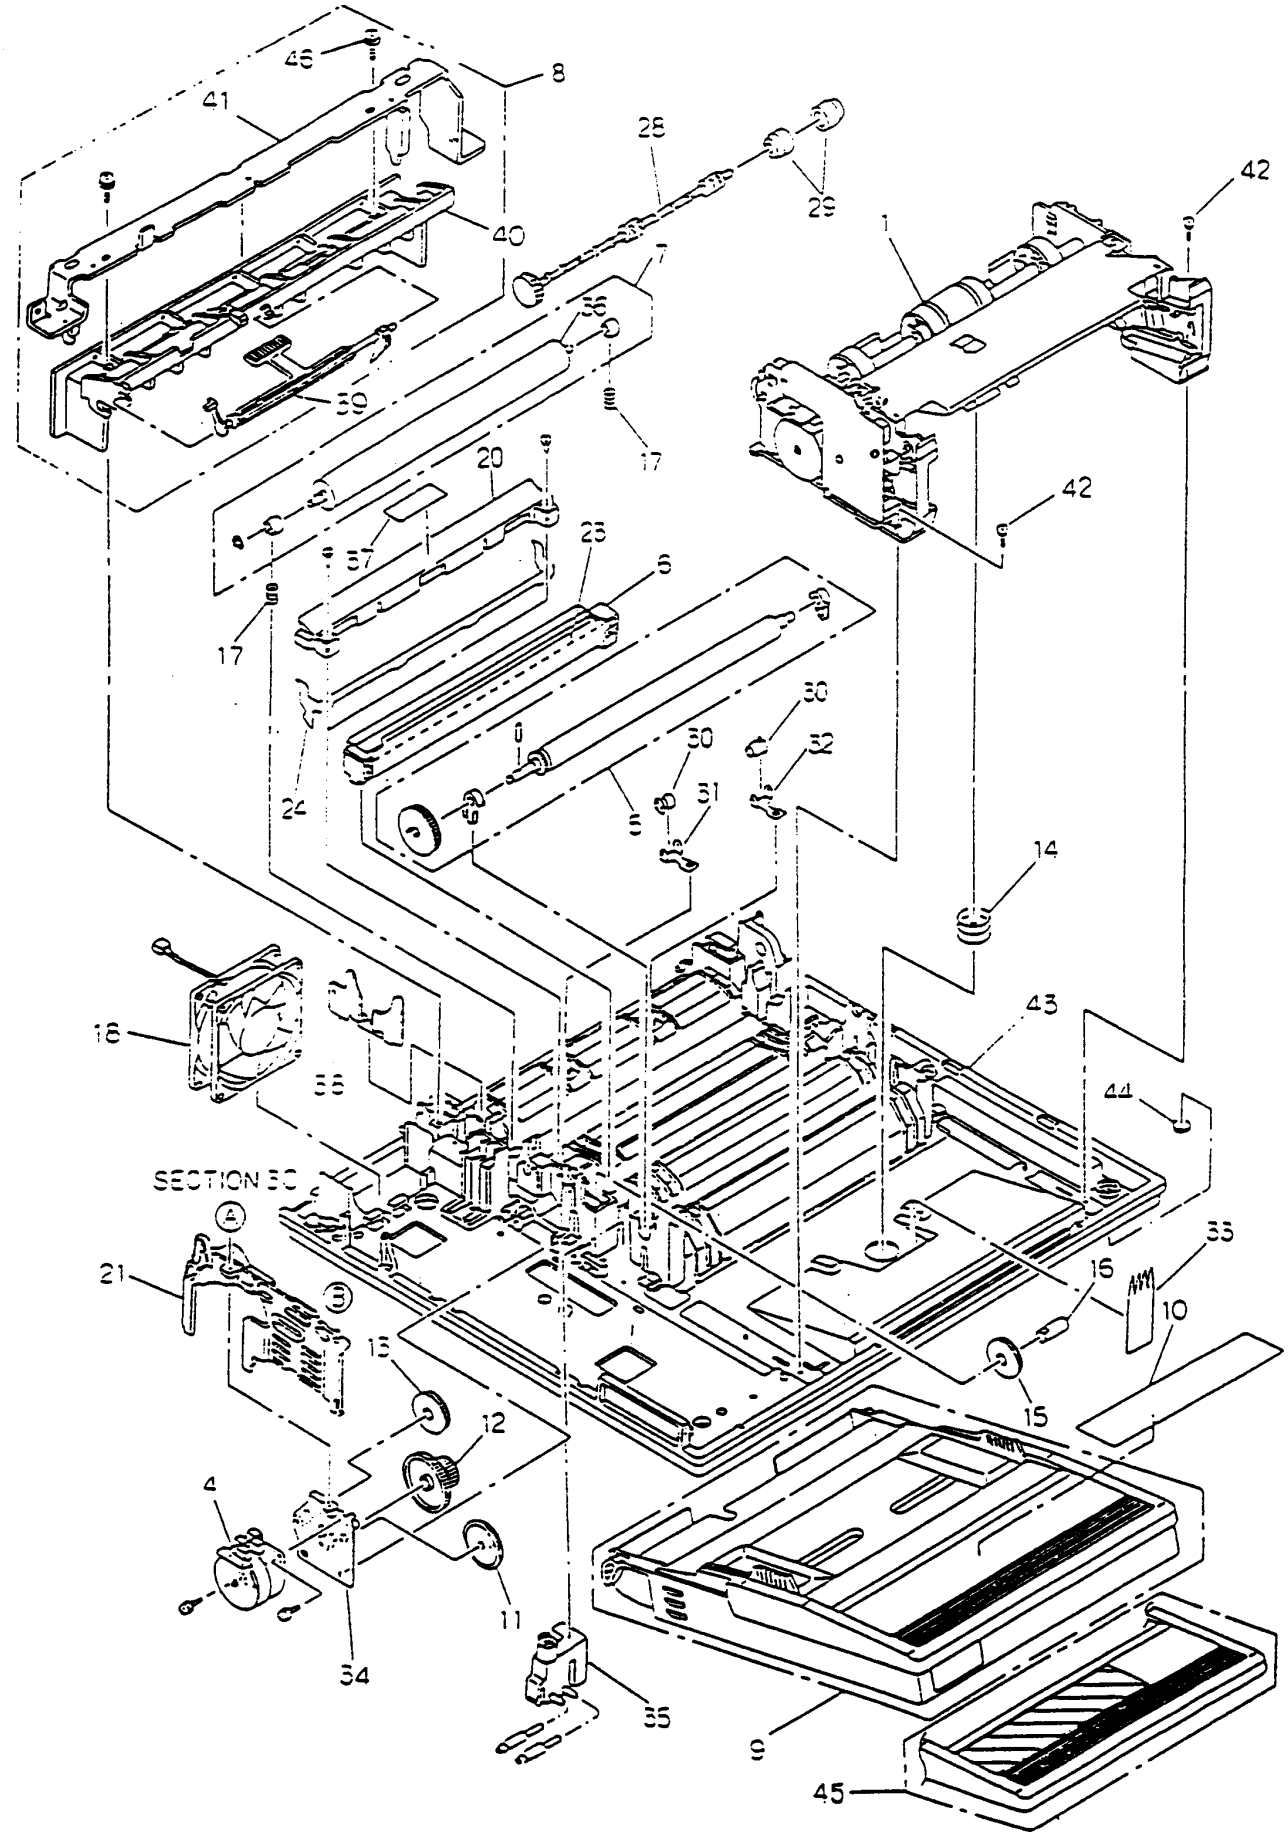

LISTE 8 - DETAIL B: LOWER UNIT (1/2)

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	PAPER FEED ASSY	1YX4083-3086G4
4	MAIN MOTOR	3PB4083-2110P1
5	RESIST ROLLER ASSY	3PA4083-2897G1
6	TRANSFER CHARGER ASSY	3PA4083-3143G1
7	BACK-UP ROLLER ASSY	4PA4083-2896G1
8	PAPER EXIT ASSY (ENTHÄLT NR. 39-41, 46)	2YX4083-3122G1
9	PAPER CASSETTE	O P T I O N
10	PAPER LOAD SUPPLY LABEL	4PB4091-5761P1
11	IDLE GEAR (A)	4PP4083-2593P1
12	SPEED REDUCTION GEAR	3PP4083-2044P1
13	IDLE GEAR	4PP4083-3130P1
14	CASSETTE SPRING	4PP4083-2295P1
15	IDLE GEAR	4PP4083-2045P1
16	POST	4PP4083-2046P1
17	PRESSURE COIL SPRING	4PP4083-2023P1
18	DC FAN ASSY	270A2290PO001
20	FUSING GUIDE	3PP4083-2566G1
21	MOTOR COVER	2PP4083-2575P1
23	TRANSFER CORONA WIRE	4PB4083-2018P2
24	SHEET GUIDE	3PP4083-2035P1
28	PAPER EJECT ROLLER SHAFT	3PP3527-5084P1
29	EJECT ROLLER	4PP4083-2515P1
30	BIAS ROLLER	4PP4083-2760P1
31	BIAS SPRING, L	4PP4083-2776P1
32	BIAS SPRING, R	4PP4083-2777P1
33	DISCHARGING CLOTH	4PB4083-2938P1
34	MOTOR BRACKET	4PP4083-3059G1
35	HIGH VOLTAGE CONNECTOR	3PB4083-2108P1
36	BACK UP ROLLER	3PB4083-2021P2
37	CAUTION LABEL	4PB4012-3138P1
38	REINFORCE PLATE (FUSER)	4PP4083-3041P1
39	SENSOR LEVER	3PP3527-5083P1
40	SHEET GUIDE	2PP3527-5073P1
41	TORSION BAR SPRING HOLDER	2PP3527-5072P1
42	TAPPING SCREW	4PB4083-2500P10
43	BASE FRAME	1PP4083-2003P1

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
44	RUBBER FOOT	LM-70850
45	CASSETTE COVER (A4/LT)	1PA4083-2321G5
46	TAPPING SCREW	+TTP3-6-HHC

ZEICHNUNG 9 - DETAIL C: LOWER UNIT (2/2)

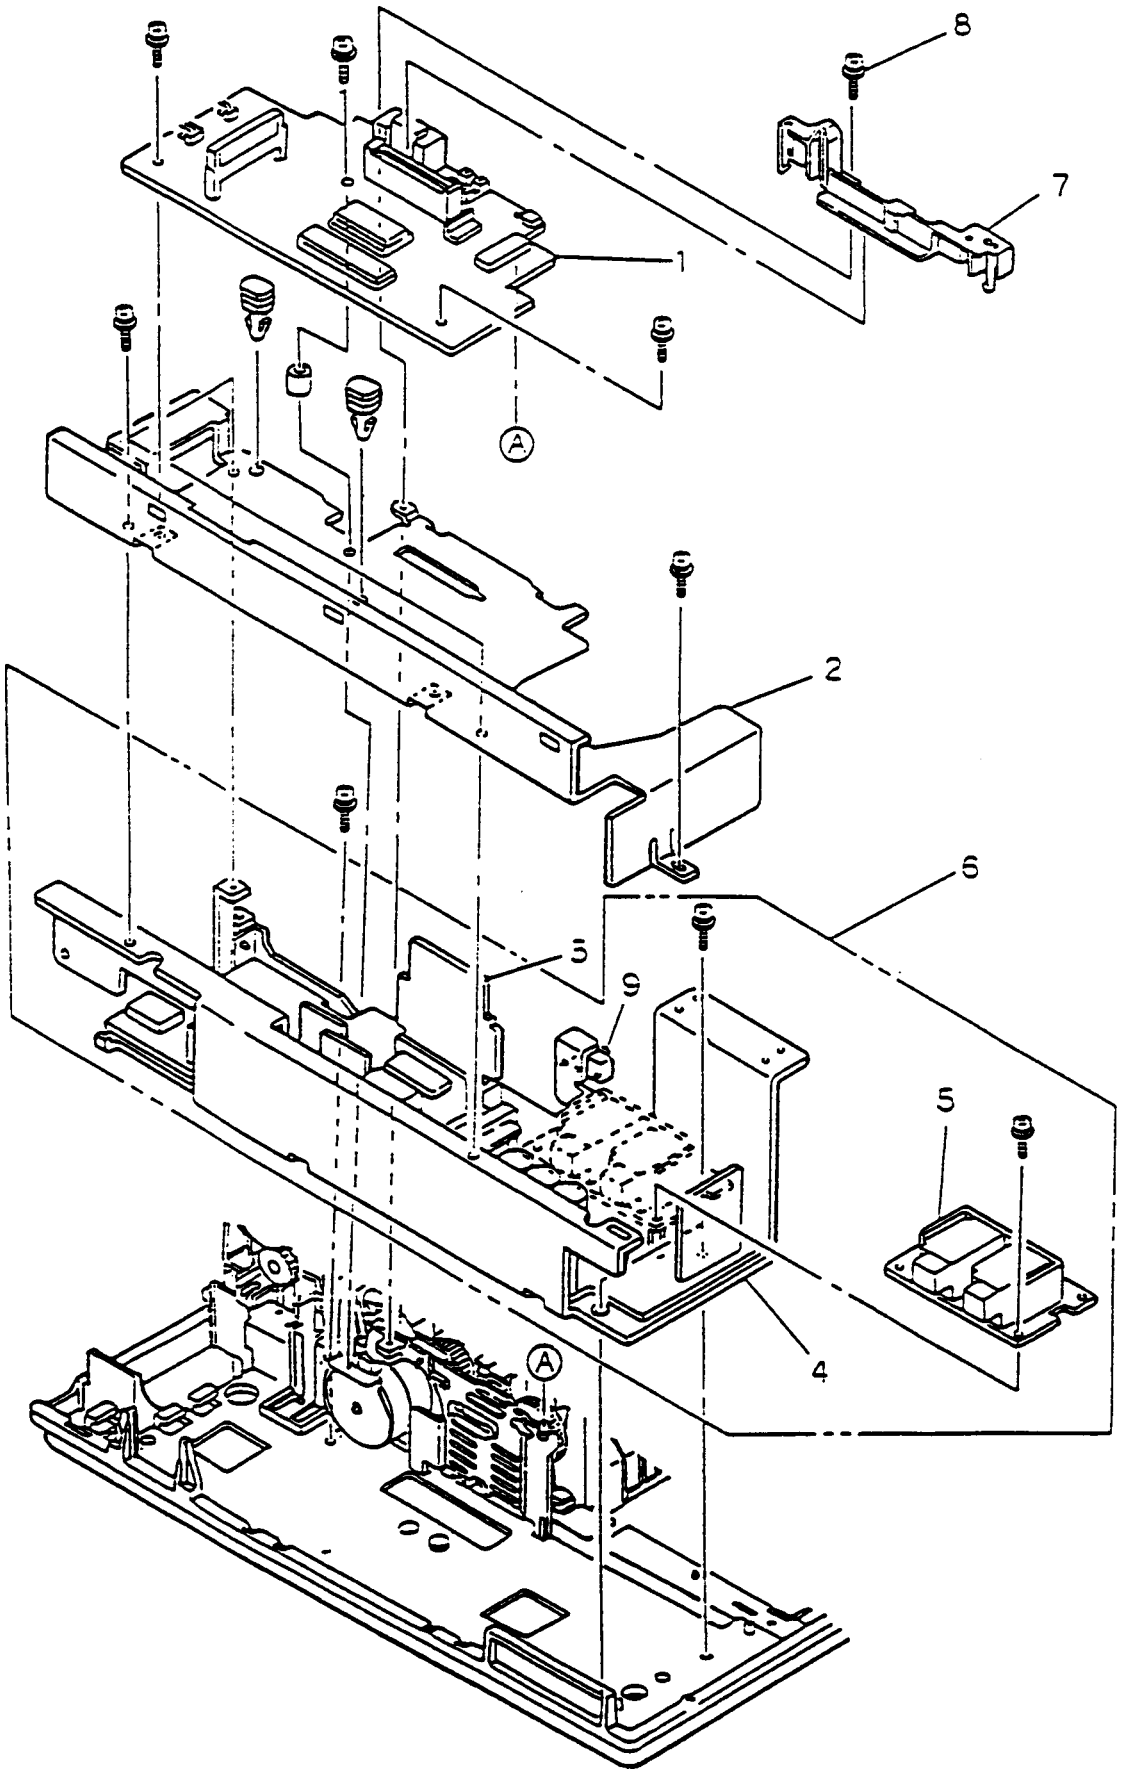

LISTE 9 - DETAIL C: LOWER UNIT (2/2)

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	LFXW PCB (ENGINE CONTROLLER)	4YA4045-1202G1
2	SHIELD PLATE ASSY	3PA4083-3121G2
3	LLID PCB (POWER CONNECTION BOARD)	3PU4003-5928P1
4	POWER SUPPLY UNIT (220V) (ENTHÄLT NR. 9)	4YB4049-1638P2
5	HIGH VOLTAGE UNIT	4YB4049-1665P1
6	POWER SUPPLY UNIT (220V) (ENTHÄLT NR. 4, 5, 9)	4YA4045-1203G2
7	BOARD COVER	3PP4083-2742P1
8	SCREW	+P(SW+2W)3-12-HHC
9	COVER OPEN SWITCH	207A1025P0001

ZEICHNUNG 10 - DETAIL D: PAPER SUPPLY UNIT

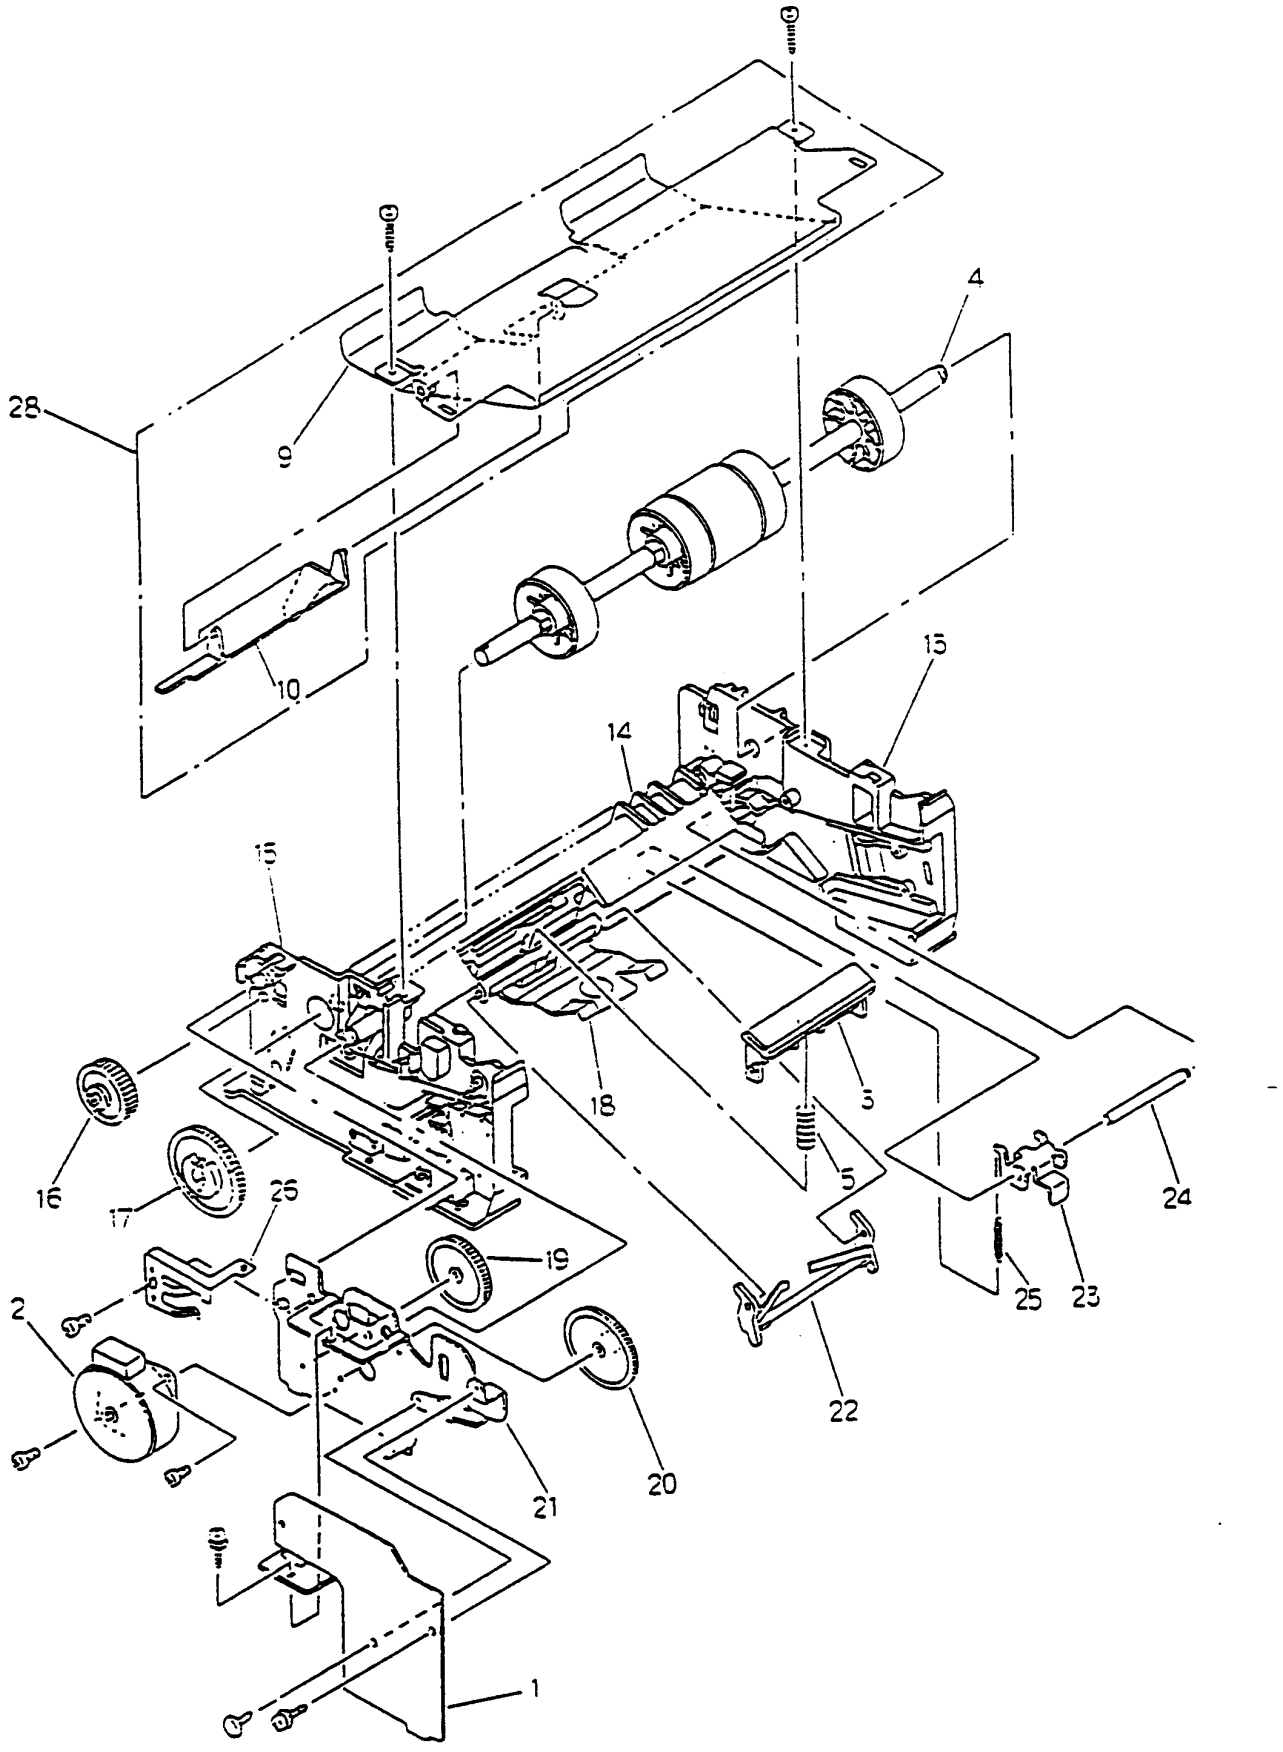

LISTE 10 - DETAIL D: PAPER SUPPLY UNIT

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	LLCC-2 PCB	4YA4083-5003G2
2	PULSE MOTOR (RESIST)	4PB4083-2275P1
3	SEPARATOR	4PP4083-2255G1
4	HOPPING ROLLER ASSY	3PA4083-3088G1
5	SEPARATOR SPRING	4PP4083-2270P1
9	UPPER PLATE	2PP4083-2269P1
10	PAPER END LEVER	3PP4083-2268P1
13	SIDE FRAME, R	1PP4083-2252P1
14	SEPARATOR FRAME	1PP4083-2253P1
15	SIDE FRAME ASSY, L	3PA4083-2562G1
16	PLANET GEAR	4PP4083-2282P1
17	HOPPING GEAR	3PP4083-2265P1
18	SETTING LEVER	3PP4083-2266P1
19	IDLE GEAR (B)	4PP4083-2279P1
20	IDLE GEAR	4PP4083-2280P1
21	MOTOR BRACKET	4PP4083-3057G1
22	ESCAPE LEVER	3PP4083-2256P1
23	LATCH RELAY	4PP4083-2267P1
24	LATCH SHAFT	4PP4083-2296P1
25	LATCH SPRING	4PP4083-2271P1
26	FG PLATE	4PP4083-2272P1
28	UPPER PLATE ASSY (ENTHÄLT NR. 9 + 10)	3PA4083-3087G1

ZEICHNUNG 11 - CABLES

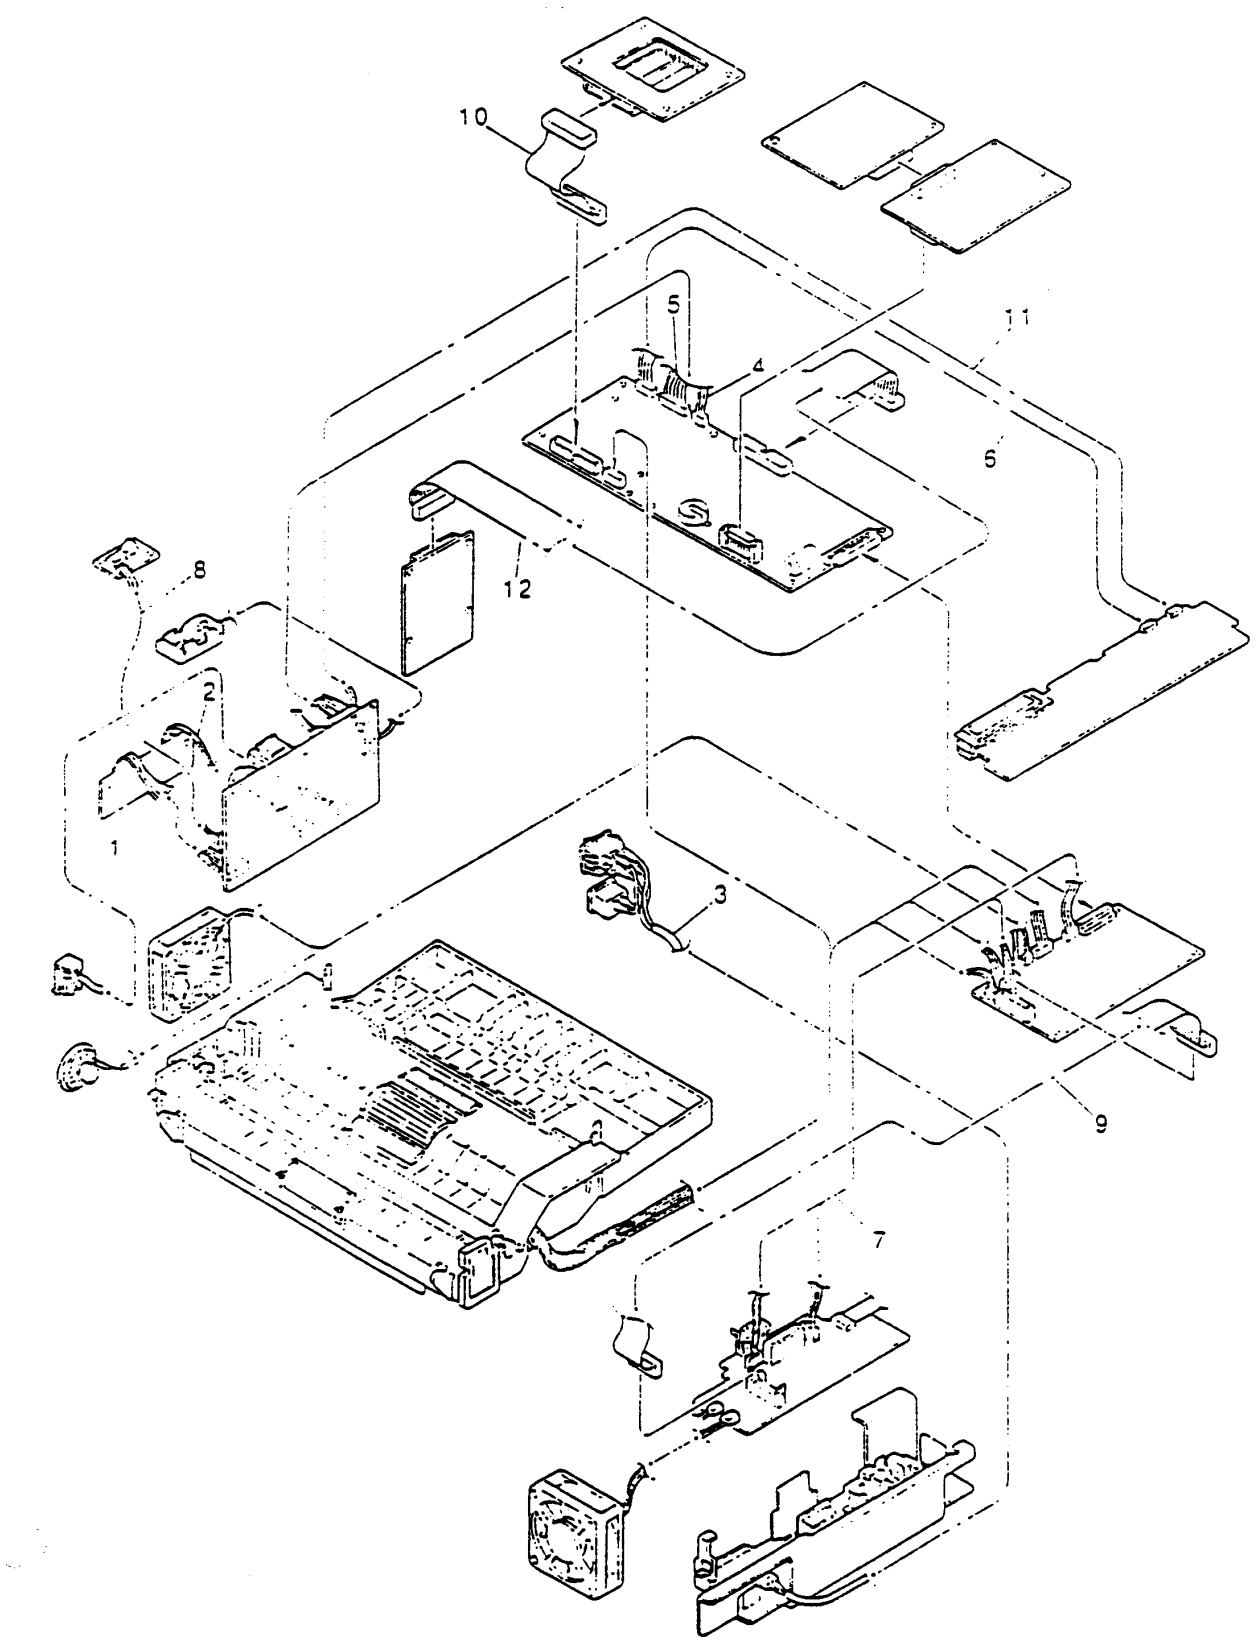

LISTE 11 - CABLES

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	CABLE (W16)	4YS3527-1116P3
2A	CABLE (W17) - ASB, STLZ	4YS3527-1116P8
3	CABLE (AC)	4YS3527-1041P1
4	CABLE (W3)	4YS3527-1116P2
5	CABLE (W4)	4YS3527-1027P9
6	CABLE (W6)	4YS3527-1116P5
7	CABLE (W5)	4YS3527-1029P3
8	CABLE (W13) - ASB,MH	4YS3527-1116P1
8A	CABLE (W13)	4YS3527-1116P7
	(INT'L, ASA, HOL, ANZ, IRL, STLZ)	
9	CABLE (W15)	4YS3527-1033P3
10	CABLE (W2)	4YS3512-1688P1
11	CABLE (W7) - ASB,MH	4YS3527-1116P6
12	CABLE (W19) (OPTIONAL KIT)	O P T I O N

SECOND CASSETTE CABINET (OPTION)

Die zweite Papierkassette kann benutzt werden für OF-2300 und OF-150.

ZEICHNUNG 12 - CABINET ASSY

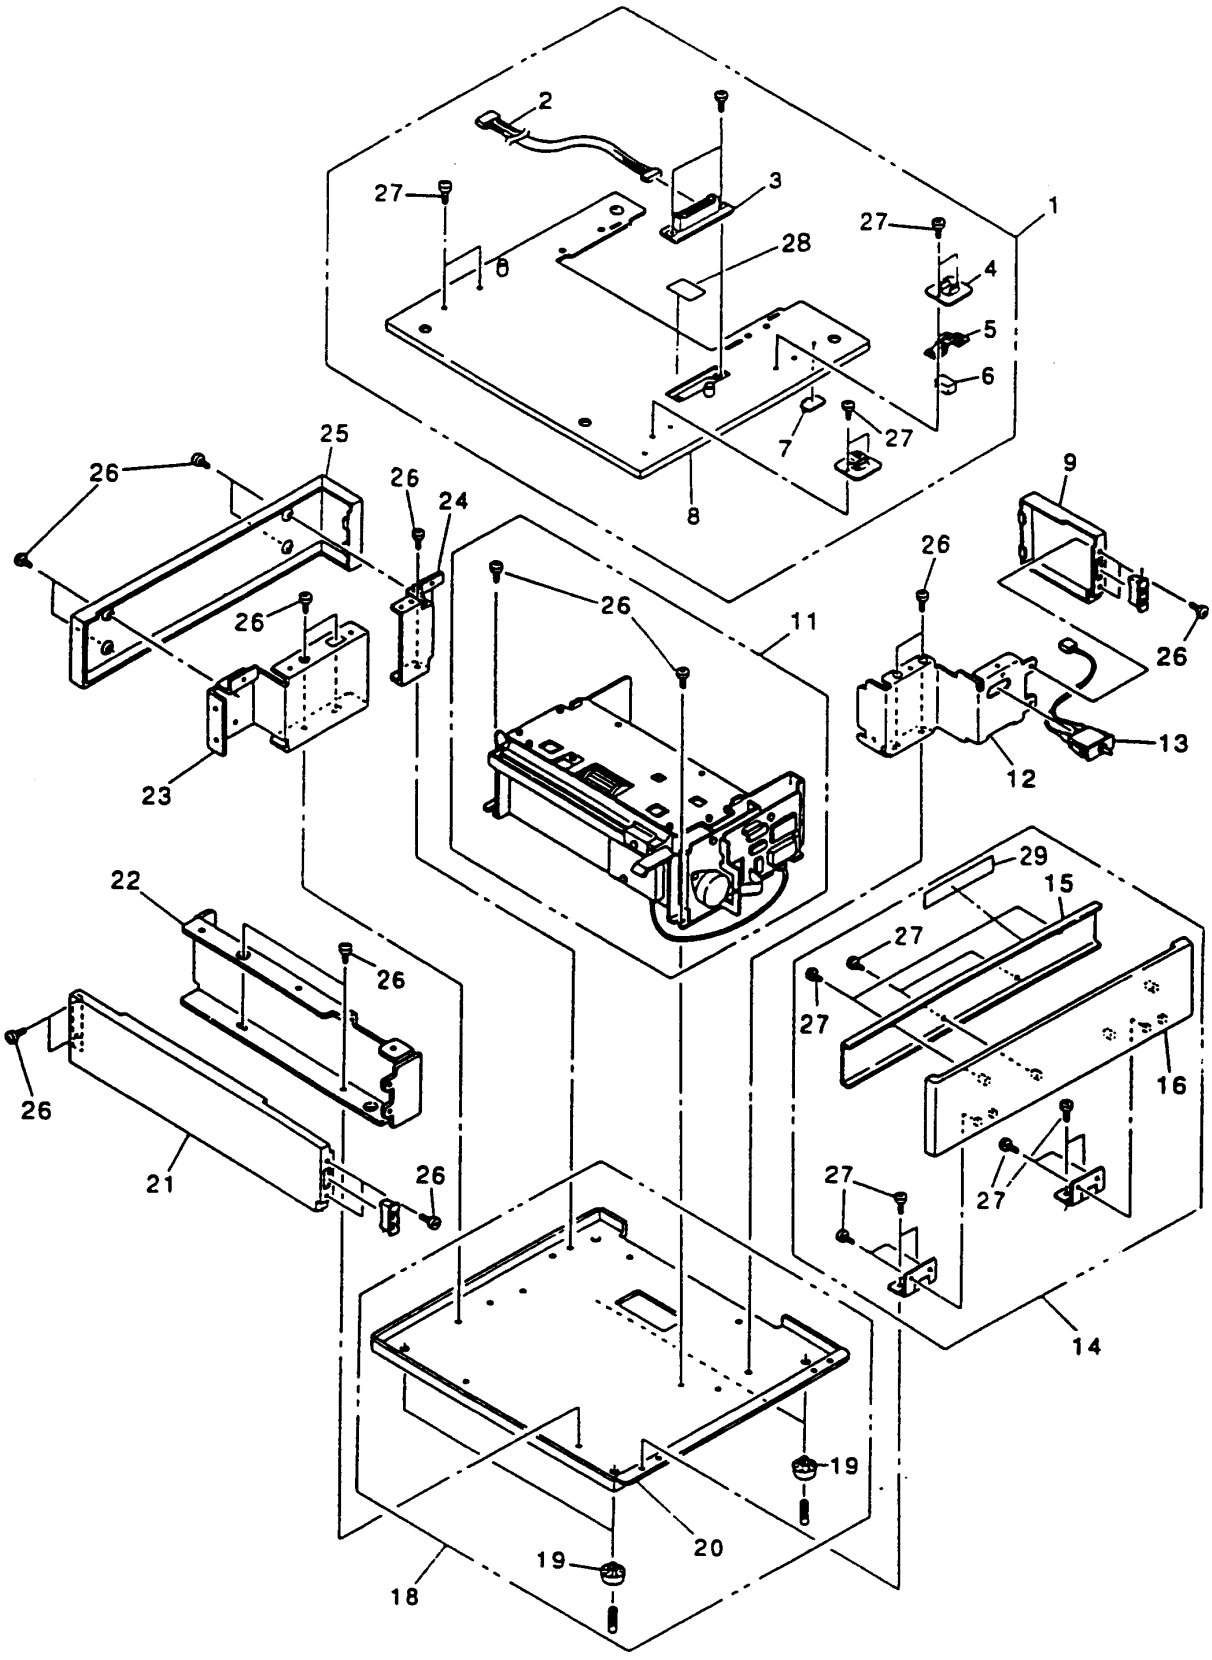

LISTE 12 - CABINET ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	TOP COVER ASSY (ENTHÄLT NR. 2-8)	1PA3527-5382G1
2	CABLE (TIF)	4YS3527-1070G1
3	P.W.A. (TIF-30)	4YB3527-1076G1
4	EARTH BRACKET	4PP3527-5427P1
5	EARTH FLAT WIRE	4PP3527-5436P1
6	EARTH RUBBER	4PP3527-5426P1
7	CLAMPER	123A1120P0004
8	TOP COVER (ST)	1PP3527-5330G1
9	SIDE COVER (STR)	3PP3527-5344P1
11	MECHANICAL UNIT	1PA3527-5380G1
12	FRONT FRAME	2PP3527-5335P1
13	CABLE (IL)	4YS3527-1069G1
14	FRONT COVER ASSY (ENTHÄLT NR. 15-17, 27)	1PA3527-5383G1
15	REINFORCEMENT PLATE (ST)	2PP3527-5399P1
16	FRONT COVER (ST)	1PP3527-5293P1
18	BASE ASSY (ENTHÄLT NR. 19 + 20)	1PA3527-5381G1
19	PLASTIC FOOT	134A1070P0001
20	BASE (ST)	1PP3527-5331P1
21	SIDE COVER (STL)	2PP3527-5328P1
22	SIDE FRAME	2PP3527-5332P1
23	REAR FRAME (A)	2PP3527-5333P1
24	REAR FRAME (B)	2PP3527-5334P1
25	REAR COVER (ST)	2PP3527-5329P1
26	SCREW	+D4-6-F
27	SCREW	+BTD3-6-IOF
28	CAUTION LABEL (ST)	4PP3527-5524P1
29	JAM RELEASE LABEL	3PP3527-5400P1

ZEICHNUNG 13 - MECHANICAL UNIT

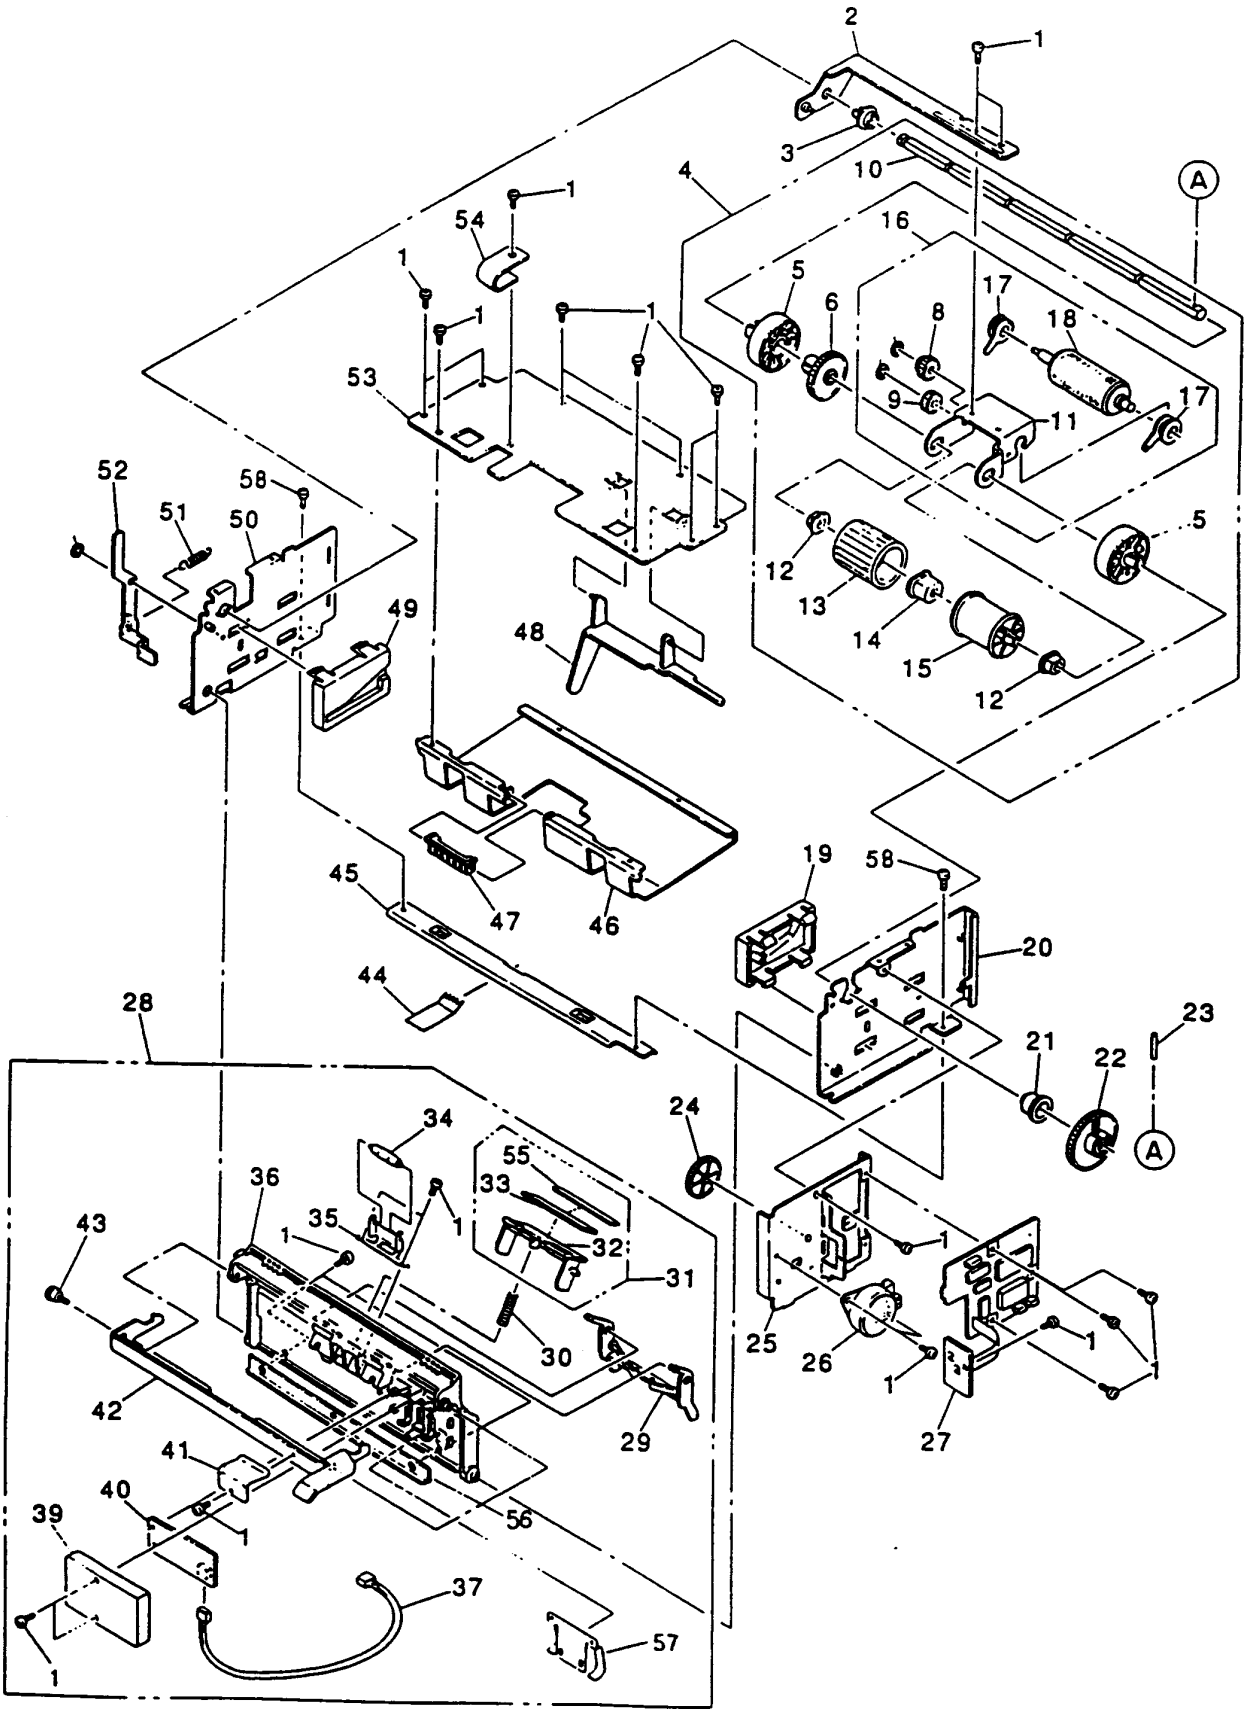

LISTE 13 - MECHANICAL UNIT

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	SCREW	+BTD3-6-IOF
2	SUB ROLLER PLATE	3PP3527-5414G1
3	BEARING (A)	4PP3527-5115P1
4	HOPPING ROLLER ASSY (ENTHÄLT NR. 5-18)	3PA3527-5394G1
5	HOPPING ROLLER (B)	3PP4083-2261P1
6	FEED GEAR (Z37)	4PP3522-3473P1
8	ROLLER FEED TOP GEAR	4PP3512-3729P1
9	GEAR (Z16)	4PP3527-5034P1
10	HOPPING ROLLER SHAFT (5A)	3PP3527-5120P1
11	SUB ROLLER BRACKET	3PP3527-5413G1
12	BEARING	4PP3527-3568P1
13	HOPPING ROLLER (ST)	4PP3527-5209P1
14	ONE-WAY CLUTCH	4PB4083-2299P1
15	HOPPING ROLLER BOSS	3PP4076-4128P1
16	SUB ROLLER ASSY (ST) (ENTHÄLT NR. 7-9, 11, 17, 18)	3PA3527-5417G1
17	METAL BUSHING	4PP3526-3071P1
18	SUB ROLLER (ST)	4PP3527-5411P1
19	CASSETTE GUIDE	3PP3527-5113P2
20	SIDE FRAME (5L)	2PP3527-5124G1
21	BEARING (B)	4PP3527-5116P1
22	HOPPING GEAR	3PP4083-2265P1
23	PIN	NK3-14-SUS
24	IDLE GEAR (C)	4PP4083-2280P1
25	MOTOR BRACKET	2PP3527-5342P1
26	MAIN MOTOR	4PB4083-2041P1
27	P.W.A. (LLFC-30)	4YU3527-1044G1
28	SEPARATE FRAME ASSY (ENTHÄLT NR. 1, 29-43)	1PA3527-5393G1
29	ESCAPE LEVER	3PP4083-2256P1
30	SEPARATE SPRING	4PP3527-5351P2
31	SEPARATION PLATE ASSY	4PA3527-5395G1
32	SEPARATION PLATE	3PP3527-5431P1
33	FRICTION PLATE	4PP3527-5409P2
34	SUPPORT ROLLER	4PP4083-2790P1
35	FEED SUPPORT BRACKET	4PP3527-5348P1

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
36	SEPARATION FRAME	1PP3527-5104P1
37	CABLE (SW)	4YS3527-1071G1
39	PKG COVER	4PP3527-5340P1
40	P.W.A. (SW-30)	4YU3527-1140G1
41	RELEASE HOOK SPRING	4PP3527-5129P3
42	FRAME RELEASE HOOK	3PP3527-5126P1
43	SHOULDER SCREW	4PP3512-3367P2
44	EARTH CLOTH (A)	4PP3527-5397P1
45	BEAM (5A)	3PP3527-5121P1
46	UPPER PLATE (5A)	2PP3527-5128P1
47	PAPER GUIDE (C)	3PP3527-5114P1
48	PAPER END LEVER	3PP4083-2268P1
49	CASSETTE GUIDE	3PP3527-5113P1
50	SIDE FRAME (5R)	2PP3527-5123G1
51	LINK SPRING	4PP3527-5423P1
52	LINK	4PP3527-5412P1
53	UPPER PLATE COVER	3PP3527-5339P1
54	EARTH PLATE (HR)	4PP3527-5119P1
55	SEPARATION MYLAR (ST)	4PP3527-5529P1
56	SWITCH SPRING	3PP3527-5528P1
57	SUPPORT PLATE (ST)	4PP3527-5551P1
58	SCREW	+D4-6-F

ZEICHNUNG 14 - CASSETTE ASSY

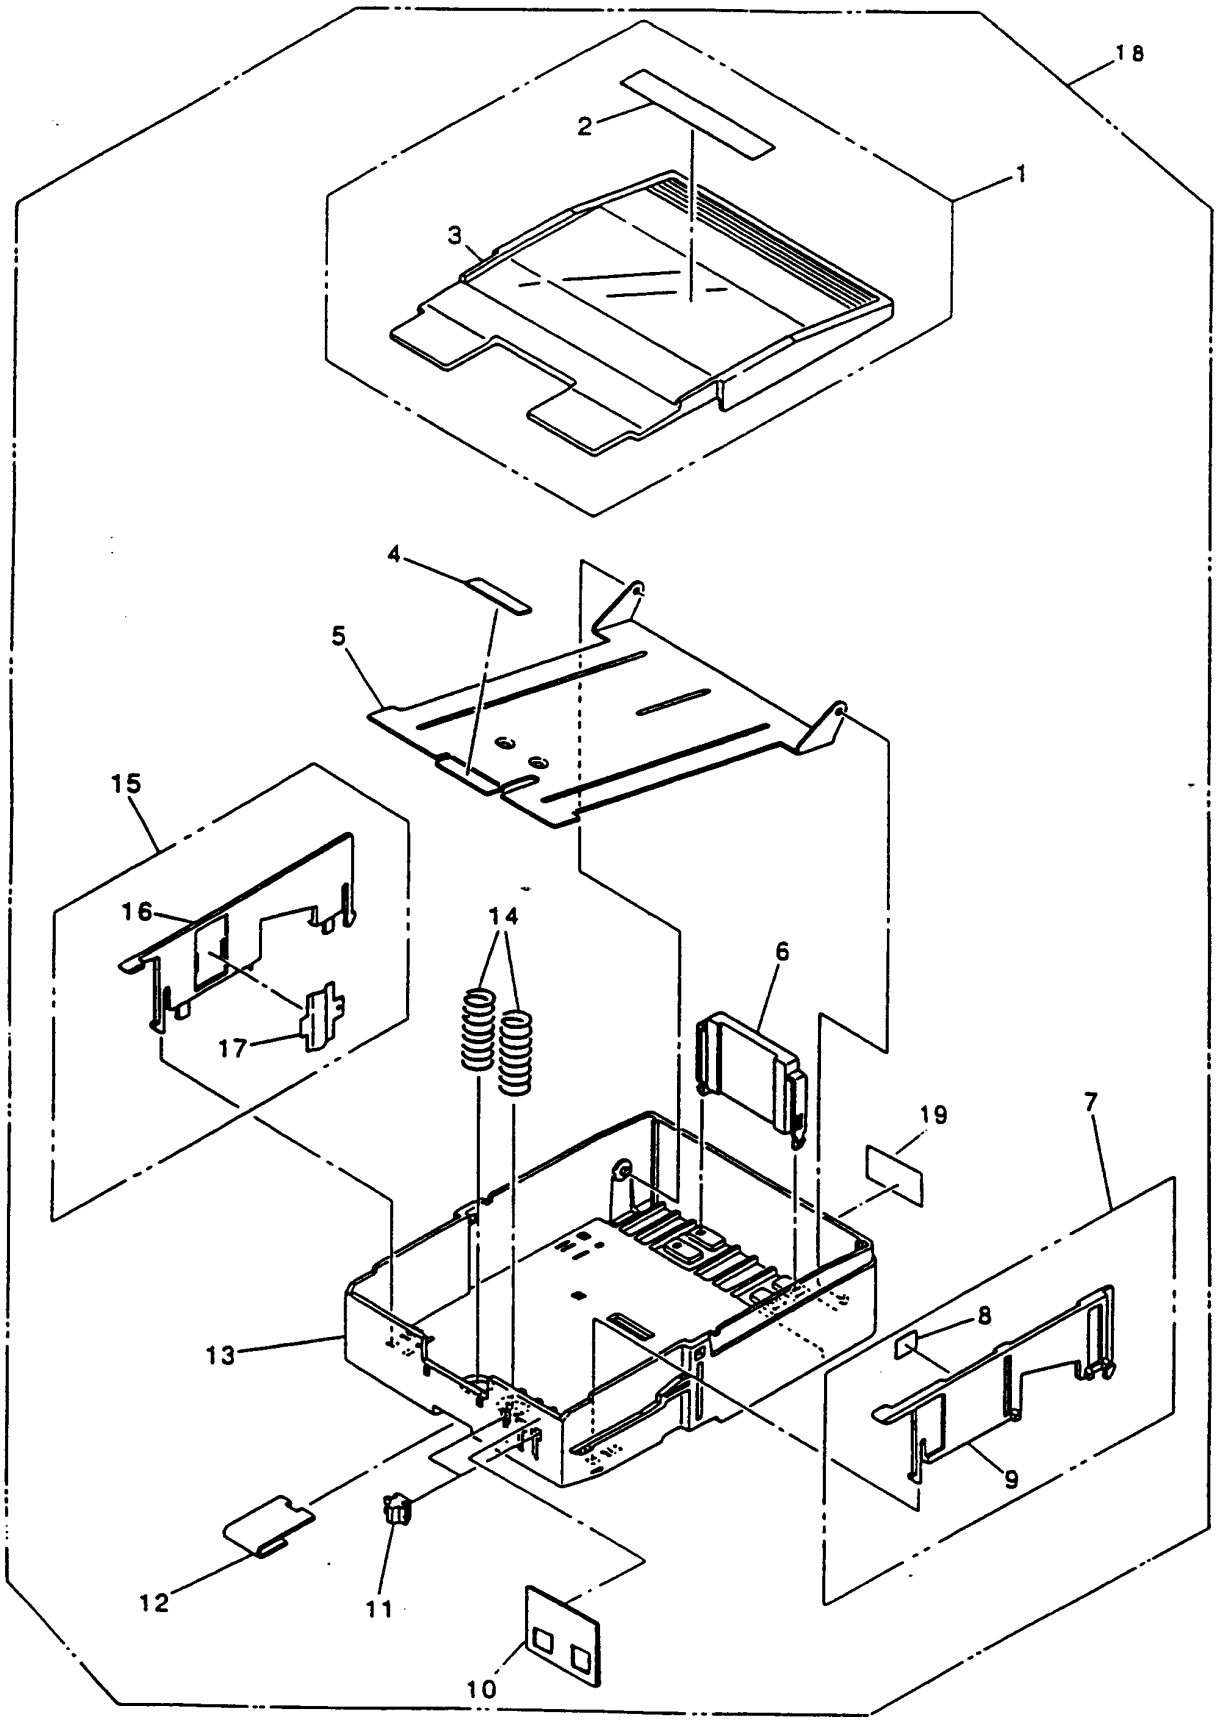

LISTE 14 - CASSETTE ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.
1	CASSETTE COVER ASSY (ST) (ENTHÄLT NR. 2 + 3)	2PA3527-5391G1
2	LOAD PAPER LABEL	3PP3527-5401P1
3	SECOND COVER (ST)	2PK3527-5420G1
4	FRICTION PLATE	4PP3527-5409P1
5	BOTTOM PLATE	2PP3527-5127P1
6	TAIL GUIDE	3PP3527-5110P1
7	PAPER GUIDE ASSY (5L) (ENTHÄLT NR. 16 + 17)	3PP3527-5388G1
8	PAPER LABEL (UL)	4PP3527-5402P1
9	PAPER GUIDE (5L)	2PP3527-5112P1
10	KEY LABEL	4PP3527-5389P1
11	CHANGE KEY	4PP3527-5109P1
12	EARTH CLOTH (B)	4PP3527-5392P1
13	CASSETTE (A4,5)	1PP3527-5107P1
14	BOTTOM SPRING (5A)	4PP3527-5130P3
15	PAPER GUIDE ASSY (5R) (ENTHÄLT NR. 8 + 9)	3PA3527-5387G1
16	PAPER GUIDE (5R)	2PP3527-5111P1
17	SIDE SPRING	4PP3527-5125P1
18	CASSETTE ASSY (A4)	1PA3527-5385G1
19	CASSETTE SIZE LABEL (A4)	4PP3527-5390P1